
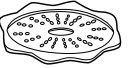

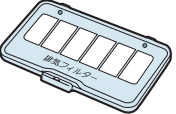
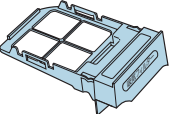




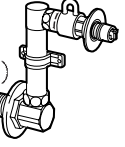

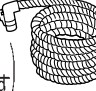
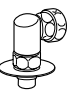
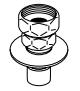

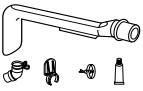


別売部品

[希望小売価格は2006年4月現在・税込]

※ 専用洗剤 (遠心力21)		※ 洗濯キャップ		※ 糸くずフィルター							
N-S8P2 714円 (税抜 680円) 		AXW3215-6BM0 1,260円 (税抜 1,200円) 		AXW22A-6BM0 525円 (税抜 500円) 							
※ 排気フィルター		※ 吸気フィルター		※ 洗濯槽クリーナー		洗濯機用トレー					
AXW2360-6UZ0 525円 (税抜 500円) 		AXW2258D6UZ0 525円 (税抜 500円) 		(洗濯槽の洗浄剤) N-W1 2,100円 (税抜 2,000円) 		AXW18B-F1 3,885円 (税抜 3,700円) 					
※ 延長用給水ホース				※ 延長用排水ホース		壁ピタ水栓					
AXW1251-250 (50cm用) 1,365円 (税抜 1,300円) AXW1251-201 (1m用) 1,785円 (税抜 1,700円) AXW1251-202 (2m用) 2,100円 (税抜 2,000円) AXW1251-203 (3m用) 2,415円 (税抜 2,300円) AXW1251-205 (5m用) 3,623円 (税抜 3,450円) 				AXW2D-31 (1m用) 1,365円 (税抜 1,300円) AXW2D-32 (2m用) 2,100円 (税抜 2,000円) 		CB-L6 6,825円 (税抜 6,500円) 					
※ 風呂水吸水ホース				給水栓ジョイント		糸くずボックス		真下排水ユニット			
お風呂までの距離が 8m以下の場合 (同梱のホースに) 接続します AXW2K-6DL0 2,310円 (税抜 2,200円) 		お風呂までの距離 が8~10mの場合 (同梱のホースは使わず このホースのみ使います) AXW2K-VP10 2,520円 (税抜 2,400円) 		CB-J6 2,520円 (税抜 2,400円) 		AXW12H-J6 1,890円 (税抜 1,800円) 		N-LB1 3,570円 (税抜 3,400円) 		N-MH1 1,365円 (税抜 1,300円) 	

別売部品は販売店で買い求めいただけます。

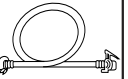※ 印は松下グループのショッピングサイト「パナセンス」でも買い求めいただけます。

PanaSense

<http://www.sense.panasonic.co.jp/>

電気洗濯乾燥機

取扱説明書

National

取扱説明書

電気洗濯乾燥機(家庭用)

品番 NA-FV8001  
NA-FV7001



液体洗剤  
自動投入

上手に使うって上手に節電

保証書別添付

据付説明付き



このたびは、電気洗濯乾燥機をお買い上げいただき、  
まことにありがとうございました。

- この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。  
特に「安全上のご注意」(6~7ページ)は、ご使用前に必ずお読みいただき、  
安全にお使いください。お読みになったあとは、保証書と一緒に大切に保管し、  
必要なときにお読みください。
- 保証書は「お買い上げ日・販売店名」などの記入を必ず確かめ、販売店から  
お受け取りください。

松下電器産業株式会社 ランドリービジネスユニット

〒561-0823 大阪府豊中市神州町1番2号

© 2006 Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. (松下電器産業株式会社) All Rights Reserved.

ナショナルホームページ <http://national.jp/>

W9901-6YV00  
S0406-0



# 目次

## ご使用前に

特長	4
ご使用前に、据え付け状態を確認してください	5
安全上のご注意 <b>必ずお守りください</b>	6
操作部の見方	8
コースの使い分けと衣類の準備	10
各部の名前	12
洗濯・乾燥してはいけない衣類	14
ふたロックと解除方法	15
液体洗剤自動投入での洗濯	16
粉末合成洗剤での洗濯	19

## 使い方

## 便利な使い方

予約タイマーでの運転	42
お風呂の残り湯での運転	44
個別洗濯（脱水のみ運転など）	47
洗剤の使用量 （粉末合成洗剤・液体洗剤・粉石けん）	48
柔軟剤・漂白剤・のりづけ	50
洗濯量と水量	51
コース運転内容の切り換えと時間の目安	52
こんなときは	54
● 乾燥度合いを調整したい（調整機能）	54
● 洗濯液を2度使うには	54
● チャイルドアラームについて ● 終了ブザー音を消すときは	55
● 乾燥終了後の「ふんわりキープ」をやめるには	55

## お手入れ

お手入れする	56
● 吸気フィルター・排気フィルター	56
● 洗濯・脱水槽の黒かびを防ぐために <b>槽乾燥</b>	57
● 洗濯・脱水槽（ステンレス槽）	58
● 本体・糸くずフィルター・洗剤投入口	58
● 給水フィルター・給水ホースの凍結を防ぐ・風呂水フィルター	59
● 黒かびが発生したら <b>槽洗浄コース</b>	60

## 必要なときに

お願いとお守りいただきたいこと	62
点字について	62
据え付け方	63
衣類の仕上がりが気になる	69
故障かな？	71
仕様	77
保証とアフターサービス	78
別売部品	裏表紙

### 洗濯～乾燥

#### 洗濯

普段の衣類に

**おまかせコース** .....20

お好みの内容を記憶させる

**わたし流コース** .....22

#### 洗濯

静かに洗いたいときに

**ナイトコース** .....23

どろんこ汚れやガンコな汚れに

**ゴシゴシコース** .....23

#### 洗濯

### 洗濯～乾燥

2kg以下の軽い汚れの衣類をスピーディに

**スピーディ2kgコース** .....24

### 洗濯～乾燥

シワになりやすい衣類に

**ちょっと乾燥コース** .....26

#### 洗濯

おしゃれ着やデリケートな衣類を洗う

**おうちクリーニングコース** ...28

## 毛布コース

### 洗濯～乾燥

#### 洗濯

毛布を洗う .....32

#### 洗濯

ふとん・カーペットカバーを洗う .....34

#### 乾燥

● 普段の衣類を乾燥する **おまかせコース** .....38

● 外干しした衣類に付着した花粉を除去する **送風** .....38

● 衣類に応じて乾燥する .....40

● **ちょっと乾燥コース** ● **おうちクリーニングコース**


## 特長

### 液体洗剤自動投入器付き (16ページ)

液体合成洗剤や別売の専用洗剤(遠心力21)を**液体洗剤自動投入器**に入れておくと、自動的に水量に応じた洗剤量を投入し、洗濯を行うことができます。

毎回の洗剤投入が…  
テマなし!

洗剤の入れ過ぎや  
不足を防ぎます!

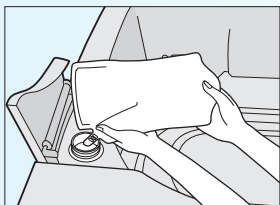

- 液体中性洗剤や液体石けんなどは使えません。  
詳しくは16ページをご覧ください。

### NA-FV7001をお買い上げのお客様へ


NA-FV8001の洗濯・脱水容量が8.0kg、乾燥容量が4.5kgに対してNA-FV7001は洗濯・脱水容量が7.0kg、乾燥容量が4.0kgとなるため、水量・所要時間が異なりますが、その他の使い方は同じです。

説明イラストはNA-FV8001を使っています。

※NA-FV7001の洗濯容量、乾燥容量、水量、所要時間は( )で表しています。

## ご使用前に、据え付け状態を確認してください。

据え付け状態が悪い場合は、お買い上げの販売店または、設置された業者にお問い合わせください。

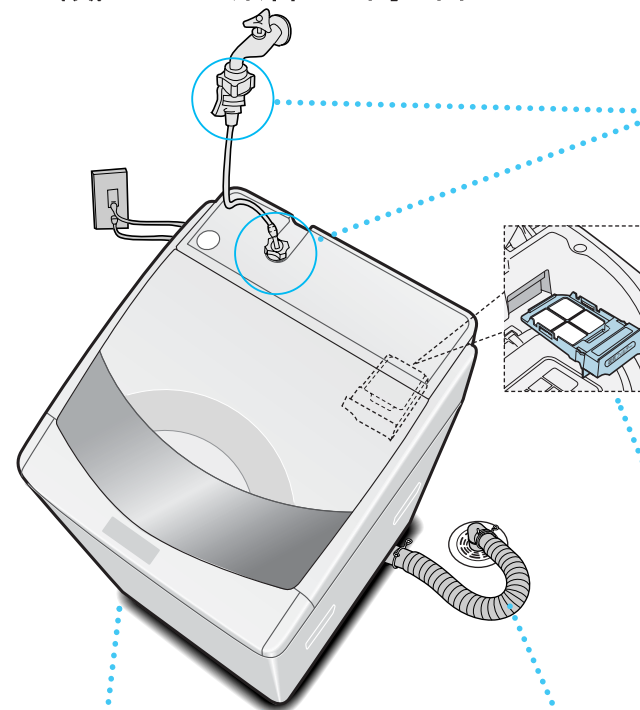

### 水漏れの原因になります

- ☒ 当社製の給水栓つぎてまたは、給水栓ジョイントを取り付けていますか？  
(☞64ページ)
- ☒ 給水栓つぎて (付属品) ☒ 給水栓ジョイント (当社別売)
- ☒ 緩み、ぐらつき、傾きはありますか？  
(☞64、68ページ)

### 故障の原因になります


- ☒ 乾燥フィルター(吸気・排気フィルター)が確実にセットされていますか？  
(☞56ページ)
- 乾燥フィルターをセットする前に…  
→必ずほこりを取り除く  
(ほこりが機内にたまると、故障や、乾燥時間が長い、乾きが悪くなる原因)  
(☞56ページ)

### 異常振動の原因になります

- ☒ 水平に設置され、がたつきなどはありませんか？  
(☞63、66ページ)

### 排水異常の原因になります(ブザーが鳴る)

- ☒ 排水ホースが10cm以上持ち上げられていませんか？(☞66ページ)

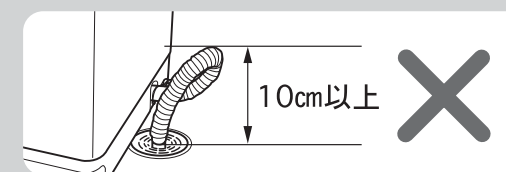

据え付け状態を確認後、

- 電源プラグを差し込む(アースも忘れずに)
- 水栓を開く(風呂水使用時も!)

お願い

運転終了後は、必ず水栓を閉じてください。



# 安全上のご注意

## 必ずお守りください

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防ぐため、必ずお守りいただくことを説明しています。  
■表示内容を無視して誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。

**警告** 「死亡や重傷などを負う可能性が想定される」内容です。

**注意** 「傷害や物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容です。

■お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。

**禁止** してはいけない「禁止」内容です。

**指示** 必ず実行していただく「指示」内容です。

## 警告

火災や感電、けがを防ぐために

- 電源のプラグやコードは
  - 定格15A・交流100Vのコンセントを単独で使う。
  - 電源プラグは根元まで確実に差し込む。
  - 定期的にプラグを乾いた布で拭く。  
(ほこりがたまると湿気などで絶縁不良となり、火災の原因となります)
  - 長期間使わないとき、お手入れ時は必ず抜く。
- 束ねない、傷付けない、無理に曲げない。
- ぬれた手で抜き差ししない。
- コードを持って抜かない。
- コードや電源プラグが傷んでいるときや、コンセントの差し込みが緩いときは、使用しない。  
(破損した場合は、販売店へ修理をご依頼ください)

- アースを取り付ける  
(漏電時に感電の恐れ)
- アース工事は必ず販売店に依頼してください。  
(工事費は本体価格に含まれません)

- 次のような服は(洗濯後でも)絶対に乾燥しない  
(油の酸化熱による、引火や自然発火の恐れ)
- ポリプロピレン繊維製の服
- 油がついた服  
食用油、動物系油、機械油、美容オイル(エステボディオイルなど)、ドライクリーニング油、ベンジン、シンナー、ガソリン、樹脂(セルロース系)など
- 引火物を洗濯・脱水槽に入れない、近づけない。

- 風呂水フィルターを灯油・ガソリンの給油用に使わない  
(爆発・火災の恐れ)

- 煙が出た、変なにおいがするなどの異常を感じたら、電源プラグを抜く  
(火災の恐れ)
- すぐ販売店へ点検・修理を依頼してください。

- 洗濯・脱水槽の中を幼児にのぞかせない  
(洗濯・脱水槽の中に落ちておぼれたり、けがをする恐れ)
- 近くに台などを置かない。
- 途中で出し入れするときは…完全に止まるまで触らない  
(ゆるい回転でも洗濯物が手に巻きついてけがの恐れ)

- 水をかけない、水場や湿気の多い場所に置かない  
(感電・故障の恐れ)
- お手入れ
- ベランダ  
(風雨にさらされる)
- 浴室  
(湿気が多い)

- 絶対に分解・修理・改造しない  
(発火・異常動作によるけがの恐れ)
- 火気を近づけない  
(変形の恐れ)
- 蚊取り線香、タバコ、ローソクなど


- 操作部付近には、磁石などの磁気を帯びたものを近づけない  
(ふたが開いた状態でも、脱水槽が回転し、けがの恐れ)

水漏れやけがなどを防ぐために




## 注意

- 運転前に次のことを確認  
(水漏れの原因)
- 水栓を開いて接続を確認。
- ふたに衣服がはさまっていないか確認。

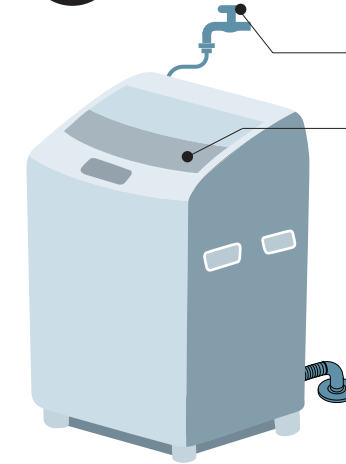


●運転終了後は、必ず水栓を閉じてください。

- 風呂水を使うときは  
(水があふれ出す原因)
- 風呂水を使うときは、水位面が本体より高くないようにする。
- 外すときはこちらから先に出す。

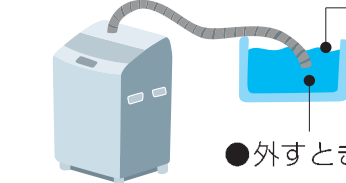

- 防水性のシートや衣類は、洗い・すすぎ・脱水しない  
(脱水中、激しい振動や転倒によるけが、本体、壁、床などの損壊、洗濯物の損傷、水漏れ被害などの恐れ)
- 雨ガッパ、サウナスーツ、ウェットスーツ、おむつカバー、寝袋、スキーウェア、自動車などのカバー、防水シートなど

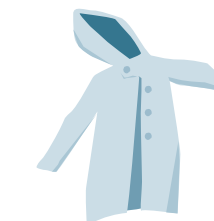


- 運転中は本体の下に手足を入れない。  
(本体の底面で手足を切る恐れ)
- 床面とのすき間が大きくなる場合は、当社専用の全自動設置台(NSD-8 別売)をお使いください。
- 子供など不慣れな方に使わせたり、上にのぼったり、重い物を置かない。  
(けがの恐れ)
- 乾燥中や直後は、洗濯・脱水槽や金属部に触れない。(やけどの恐れ)
- 50℃以上のお湯を、洗濯・脱水槽に直接入れない。給湯機とつながない。  
(プラスチックが変形し、漏電、感電、故障の恐れ)



# 操作部の見方

※この表示は「おまかせ」コース、洗濯～乾燥（NA-FV8001）のときの表示です。

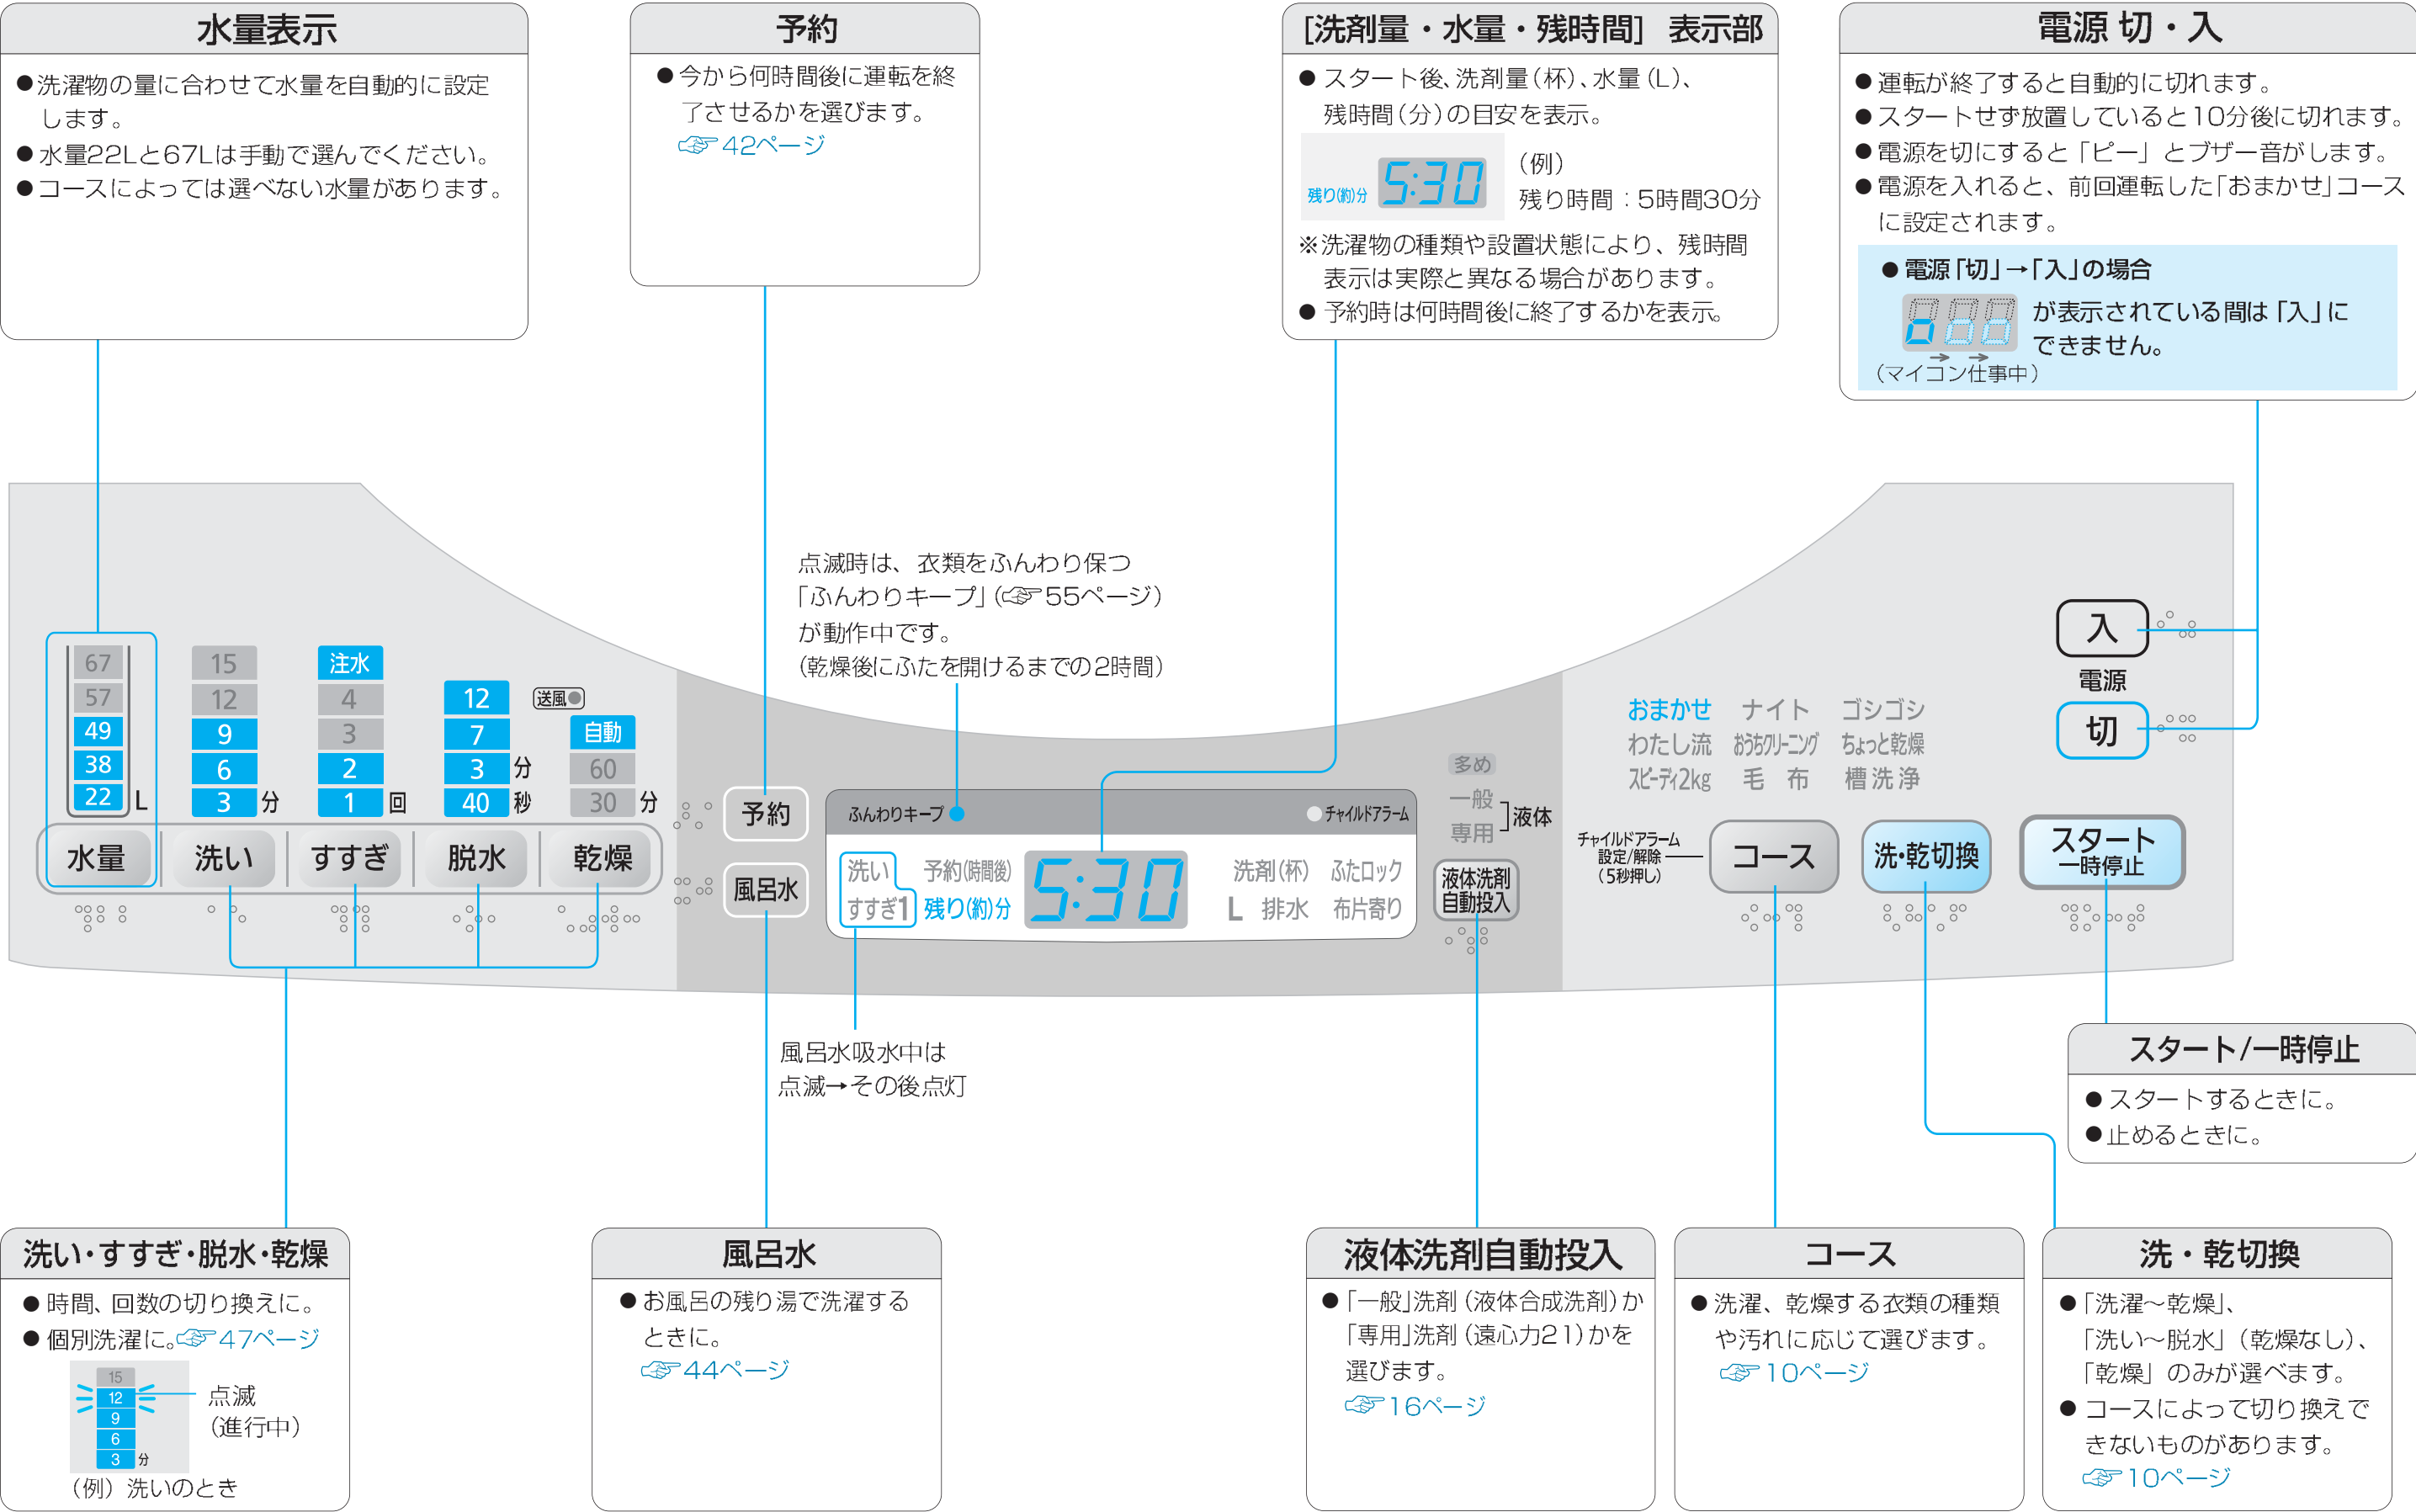

お願い ●スタート後の内容変更は、洗い中までは「一時停止」を押すと切り換えできます。  
乾燥時間やコースの変更および洗い以降の内容変更は「電源」を入れ直してください。

●各ボタンの基準点をわかりやすくするため、ピピッというブザー音に変えています。

コースの使い分けと衣類の準備

コース	こんなときに	こんな衣類に	洗濯 乾燥	洗濯 のみ	乾燥 のみ
おまかせ	普段の衣類に	タオル類、トレーナー、トレーニングウェア、ブリーフ、靴下、ランニングシャツ、半袖肌着、スウェット など	● P.20	● P.20	● P.38
わたし流	好み運転内容を記憶させたいときに		● P.22	●	
ナイト	静かに洗いたいときに	☐ または ☐☐ 絵表示のある衣類 <small>ネット使用</small>		● P.23	
ゴシゴシ	どろんこ汚れやガンコな汚れに	ユニフォーム、作業着、スポーツソックス など		● P.23	
スピーディ 2kg	軽い汚れの衣類をスピーディに	☐ または ☐☐ 絵表示のある汚れの少ない衣類 <small>ネット使用</small> ●容量：2.0kg以下	● P.24	●	
ちょっと乾燥	シワになりやすい衣類に	ジーンズ、綿パン、パジャマ、婦人肌着、ランジェリー、 ☐ または ☐ 絵表示のあるワイシャツ、 形態安定加工のあるワイシャツ	● P.26		● P.40
おうちクリーニング	おしゃれ着やデリケートな衣類に	☒☒ または ☒☒ 表示のある衣類 カシミアのセーター、麻ブラウス、スラックスなど		● P.30	
	おうちクリーニングコースで洗濯したセーターなどに	☒☒ 絵表示のあるもの、ドライ絵表示のあるもの ☒☒ または ☒☒ 手洗い絵表示のあるもの ウールのセーターなど			● P.40
毛布	毛布を洗う	☒☒ または ☐ 絵表示のある毛布	● P.32	●	
	羽毛・化せんの掛けふとん、肌掛けふとんを洗う	☒☒ または ☐ 絵表示のあるふとん		● P.34	
	カーペットカバーを洗う	☐ 絵表示のある松下電器製のもの		● P.34	



衣類に合わせて乾燥コースが選べます

- コースを選び
- ☑️ 洗・乾切換 で乾燥ランプのみを点灯させます。(☞ P.39)

おまかせ

シワが気にならない  
普段の衣類



- タオル
- 下着類など

ちょっと乾燥

シワになりやすい衣類

- 終了後はすぐに取り出し、つり干してください。  
(放置したままにするとシワの原因に)
- 容量は4.5 (4.0) kg以下



- ワイシャツ
- ジーンズ
- 綿パン
- パジャマ、シャツ類など  
(薄手の平織りやクレープなどはシワになりやすい生地です)

おうちクリーニング

絵表示(平干し・ドライ・手洗い) やウールの衣類

- 素材や大きさなどによっては乾きにくいものがありますので、平干ししてください。
- 容量は400 g以下



- ウールのセーターなど

60分・30分

少し湿り気のある衣類の仕上げに  
(☞ P.39)




送風

約10分間の送風運転で、衣類に付着した花粉を除去します。  
(☞ P.39)


※衣類には素材、織り方、厚さ、形態によって、シワがひどくついたり、縮んだりして洗濯乾燥機に向かないものがあります。乾燥前に衣類の絵表示、材料表示をよく確認してください。




# 各部の名前

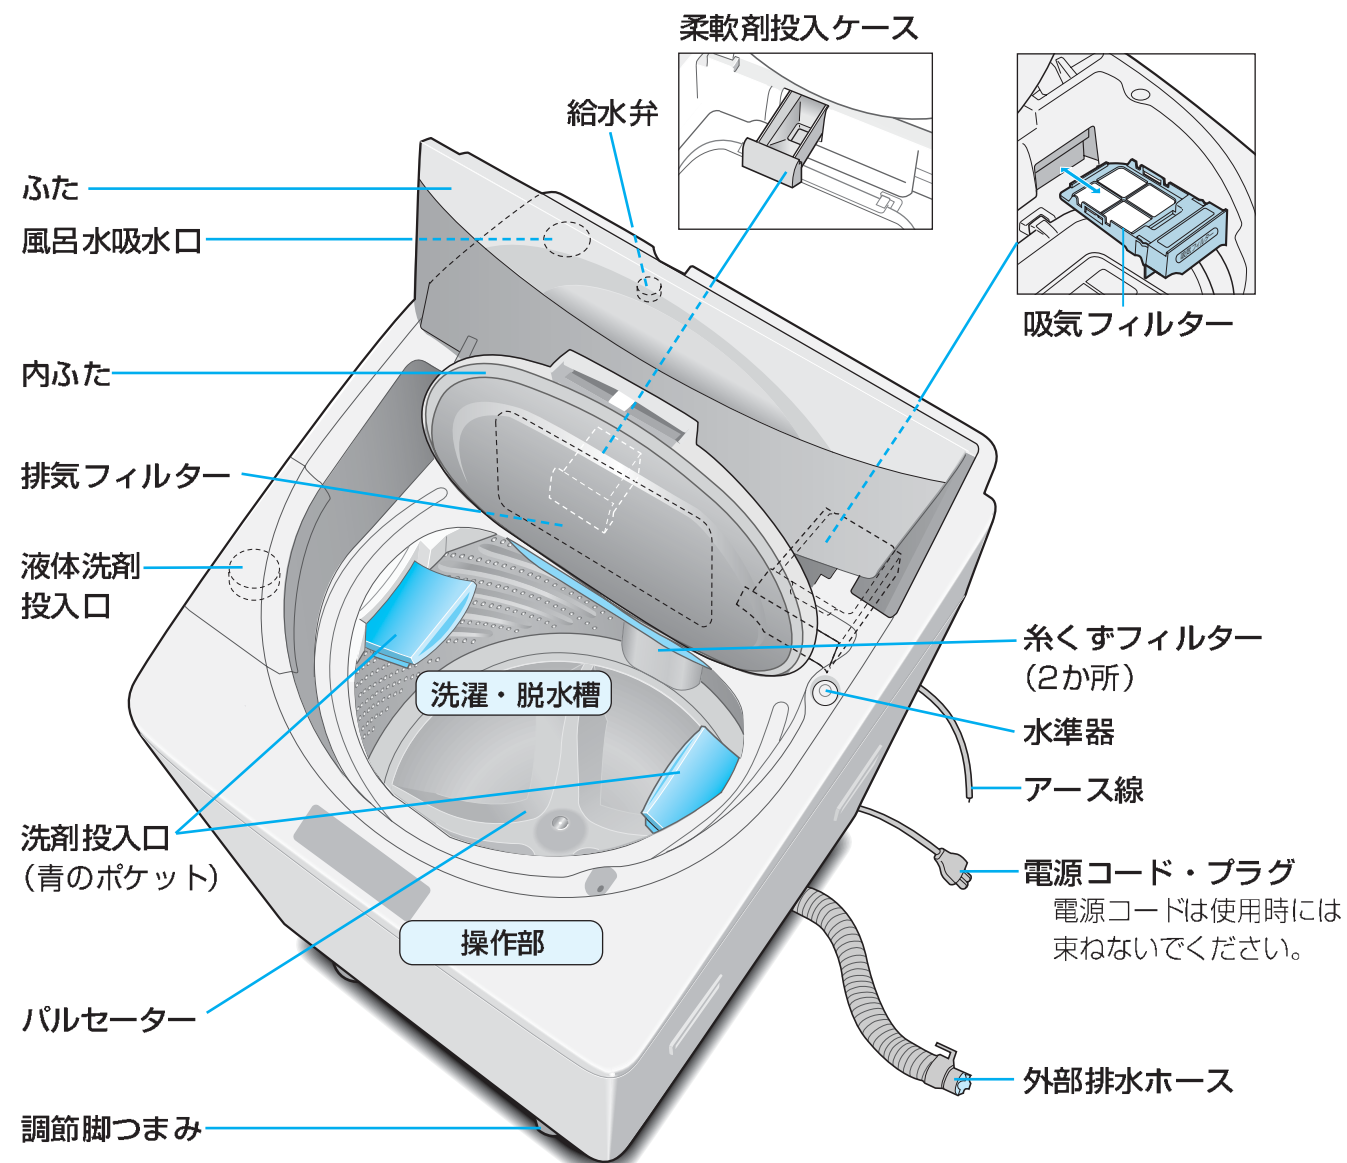

## ■付属品

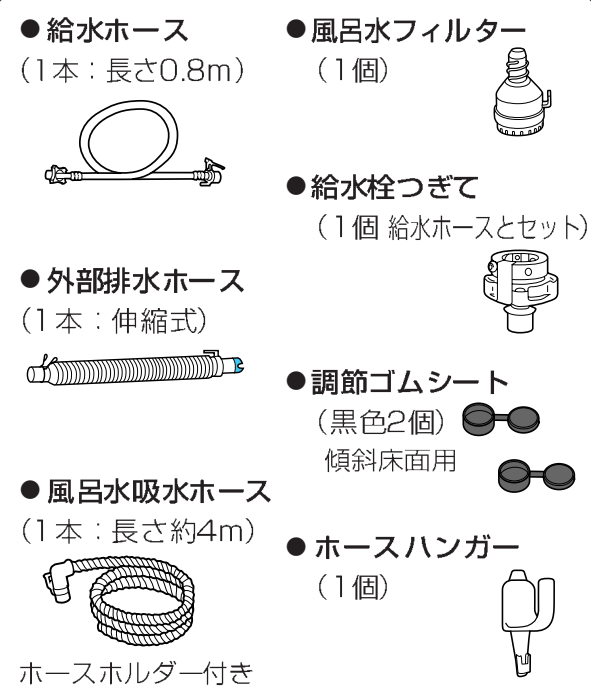

## ■運転前の確認 詳しくは 63ページ

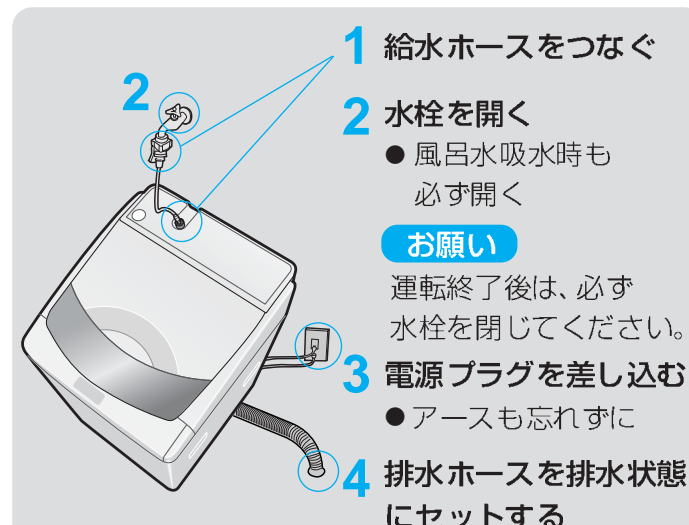

## 衣類の準備

### 部分汚れの前処理

- えり・そで汚れ (Collar/sleeve stains)  
えりそで汚れ用の部分洗剤を塗布する。
- しみ汚れ (Stain)  
しみ汚れ用部分洗剤か液体酸素系漂白剤を塗布する。
- 泥汚れ・固形汚れ (泥・カレー、ミートソースなど) (Mud/solid stains (mud, curry, meat sauce, etc.))  
部分洗剤か浴用石けんを塗布した後、もみ洗いをします。

※ 血液、紅茶、ジュースなどは水で前洗いしてから「しみ汚れ」の処理をしてください。

### 洗濯ネット(市販)に入れるもの



- ワイヤー入りブラジャーやストッキング  
念のため市販の洗濯ネットやランジェリーネットに入れ、洗濯物の上部に入れる。  
(ワイヤーの変形やストッキングを傷付けないため)
- レースのついた衣類やランジェリー  
ネットに入れて乾燥した場合、種類によっては乾かない場合やシワになることがあります。


※ 上記以外はネットを使わずに洗ってください。  
(脱水中の振動が大きくなり、プラスチック部品の変形や傷むことがあります。)

### 衣類のチェック (衣類を傷めたり、故障・排水不良の原因)

- 金属片、硬貨などは取り除く
- エプロン・枕カバーなどのひもは結び、ファスナー類は閉めて、裏返す
- 色落ちしやすいものは分けて洗う (色移りを防ぎます)  
● 赤色や紺色等の衣類  
● ジーンズなど
- 髪の毛・ペットの毛や砂、大きなゴミなどをブラシで取り除く
- 毛羽立ちしやすいものは裏返す
- 静電気を防ぐために  
衣類により、静電気を感ずることがあります。洗濯時に柔軟剤をお使いください。

### 衣類の入れ方

- かさばる衣類や水に浮きやすい物から先に入れる。

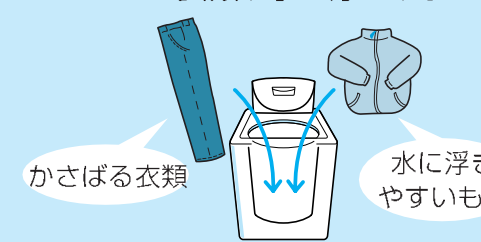

- 水に浮きやすい衣類の例 (Examples of items that float in water):
- 撥水加工 (Water-repellent treatment)
  - 細かい目のネットに入れたもの (Items in a fine mesh net)
  - フリースなど化繊100%あるいは混紡衣類 (Fleece or 100% synthetic fiber or blended fabric)
  - ジャンパーなど表地や裏地が化繊100%の衣類 (Jumpsuits or items with 100% synthetic fiber outer or inner fabric)

# 洗濯・乾燥してはいけない衣類

洗濯も  
乾燥も  
できません

## 皮革製品

皮ジャンパー




形くずれをおこす  
原因

## 絹製品



変色や形くずれを  
おこす原因


## ざぶとんや枕、わたや ウレタン(スポンジ類) 使用のもの

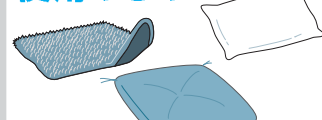

バスマット  
(裏がウレタン、ゴムのもの)  
傷んだり、故障の原因

乾燥は  
できません

## のり付けした衣類

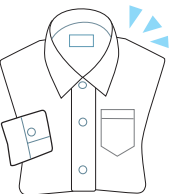

排気フィルターの目づ  
まりの原因

## 「タンブラー乾燥はおさげください」と表示の あるもの

※ 本機もタンブラー乾燥（回転ドラム式）に該当す  
るため、乾燥させないでください。

## 市販の洗濯補助具

- 洗濯ボール
- ごみ取りフィルターなど

熱により、変形・破損するため、衣類を傷めたり  
本体の故障の原因

## 熱に弱いもの




● タイツ




- レース・刺しゅう  
プリントの付いたもの
- 新合繊(超極細繊維)

## マット類



傷んだり、故障の原因

## 犬・猫などのペットの 毛が付着したもの




故障の原因

## ふとんや カーペットカバー




## 別売の洗濯キャップを 取り付けない



熱により変形・損傷し、洗濯  
物を傷めたりするため、絶対  
に乾燥運転しないでください。

# ふたロックと解除方法

「すすぎ」・「脱水」・「乾燥」時は、ふたロックがかかります

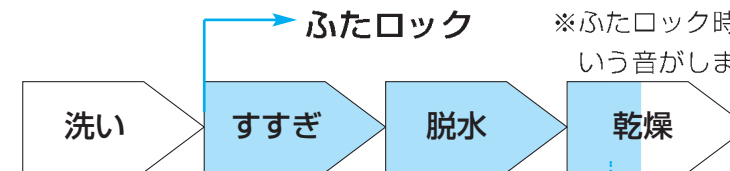

※ふたロック時とロック解除時は、「カチッ」と  
いう音がします。

## ● 乾燥の前半のみ、ふたロックがかかるコース

- ・ おまかせコース(自動) ・ わたし流コース(自動)
- ・ スピーディ2kgコース ・ 毛布コース

※「槽乾燥」運転は、運転終了までロックがかかります。

(ふたロック中)

残り(約)分

10

点灯

ふたロック

## お願い

ふたロック中は、無理に開けないでください。  
(ふたが破損することがあります)

## おことわり

- 電源プラグは抜かないでください。  
(ロックが解除できません)
- 槽回転のブレーキ構造を  
「機械式」→「電気式」に変更したことにより、  
ふたロックの解除は電気を必要とします。
- 電源「切」の場合は「入」にしてください。  
※ 停電等の場合は復帰後、電源「入」にして  
ください。

## ふたロックを解除する場合



スタート  
一時停止

を押し、「カチッ」と音がするまでお待ちください。

→槽回転が止まったらロックが解除されます。

※槽回転が止まるまで約15秒かかります。

ふたロック機構

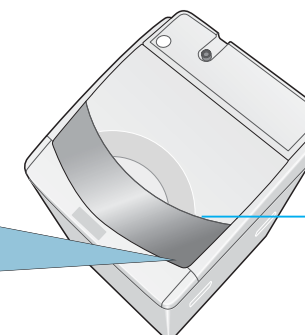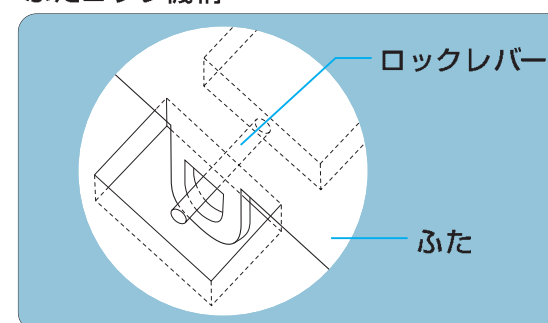

ふた

ご使用前に

洗濯・乾燥してはいけない衣類／ふたロックと解除方法



# 液体洗剤自動投入での洗濯 準備編

液体洗剤を入れておくと、自動的に水量に応じた洗剤量を投入し、洗濯を行います。

## 自動投入に使える洗剤が確認する

	<p><b>一般洗剤（液体合成洗剤）</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>● 液体アタック</li><li>● 液体トップ など</li></ul> <p>※洗剤容器の「使用量の目安」欄に「洗たく水量30Lに対して20mlまたは25ml」の記載があるもの（25mlの場合は「一般」＋「多め」を点灯させる）</p> <p>※液体の合成洗剤で液性が弱アルカリ性のもの</p> <p>※液体中性洗剤でも使えるものがあります。（綿、麻、合成繊維用）</p>	<p>多め 一般 — 点灯 専用</p> <p>● おうちクリーニング、毛布コースは選べません</p> <p>（☞ 18ページ）</p>
	<p><b>別売の専用洗剤（遠心力21）</b></p> <p>お買い上げの販売店またはナショナル製品取り扱い店でお求めください。</p> <p>つめかえ用（1袋：800ml）</p> <ul style="list-style-type: none"><li>● 品番：N-S8P2（☞ 裏表紙）</li></ul>	<p>多め 一般 — 点灯 専用</p> <p>（☞ 18ページ）</p>
	<p><b>洗剤が固まったり、本体故障の原因になります。</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>● 粉末タイプのもの</li><li>● 液体中性洗剤（毛、絹、おしゃれ着用）</li><li>● 液体石けん、液体複合石けん</li><li>● 「洗たく水量30Lに対して20mlまたは25ml」以外のもの</li></ul> <p>※柔軟剤、漂白剤、その他台所用洗剤なども入れないでください。</p>	<p>多め 一般 — 消灯 専用</p> <p>（☞ 19ページ）</p>

※「多め」を点灯させると洗剤量は約20%増量となりますが、目視（泡の発生）で確認することはできません。

### お知らせ

- 次の場合、洗剤が自動投入されません。
  - 洗濯・脱水槽内にあらかじめ水がある場合  
布量検知（水なし運転）しないで、水量が67L・57Lになる場合、事前に洗剤が投入されたと判断し、洗剤は投入されません。  
液体洗剤を洗濯・脱水槽に直接入れてお使いください。
  - 寒冷地などで凍結した場合  
5℃以上のところで4時間以上放置すると、使用可能になります。
- 自動投入量（「専用（洗剤）」おまかせコースの場合）
  - 専用洗剤つめかえ用1袋分（800ml）が入ります。  
水量57Lの場合、約20回の使用となります。（1回の投入量 約40ml）
  - 自動投入量は電圧、気温などにより変化することがあります。

## 液体洗剤投入口から洗剤を入れる

左ページの使える洗剤以外は入れない（故障の原因）

- 1 ふたを開け、キャップを開ける
- 2 洗剤を入れる
  - こぼれたときは水でぬらした布でふき取ってください。
- 3 キャップを右に回し、最後まで確実に閉める
  - 印と0 印が合うように閉めてください。
  - キャップがゆるんでいると…
    - 洗剤が固まります。
    - 洗剤が投入されません。
- 4 ふたを閉じる

液面が補給線以下になったら、追加してください。

● 前回と違う洗剤を入れる場合  
→ 最後まで使いきってから入れてください。  
※ 残量目安表示の補給線以上に洗剤が残っている場合は、洗剤を抜いてください。

長期間使用しない場合は、洗剤が固まるのを防止するため、洗剤を抜いてください。


● 液体洗剤自動投入器から洗剤を抜くには次の手順で洗剤を抜いてください。

- 1 電源 を押し、 を5秒以上押し続ける  
※ ブザーが1回（ピピッ）鳴り、表示部に を表示します。
  - 2 内ふたを開け、槽内に排出される洗剤を洗面器等で受ける用意をし、再度、 を押す
- 約10分間ポンプが動作し、洗剤が排出されます。
- 洗剤をきれいに抜くには  
投入口のキャップを開け、水を残量表示の半分程度まで入れ、キャップを閉めて、上記手順を再度操作してください。  
※ 必要に応じて、この操作を繰り返し、キャップを開けて内部の残水を布などで拭いてください。
- 内ふたを閉めた状態
- 
- 洗剤は左側の黒いホースの下側から流れ出ます

ご使用前に

液体洗剤自動投入での洗濯（準備編）

# 液体洗剤自動投入での洗濯 操作編

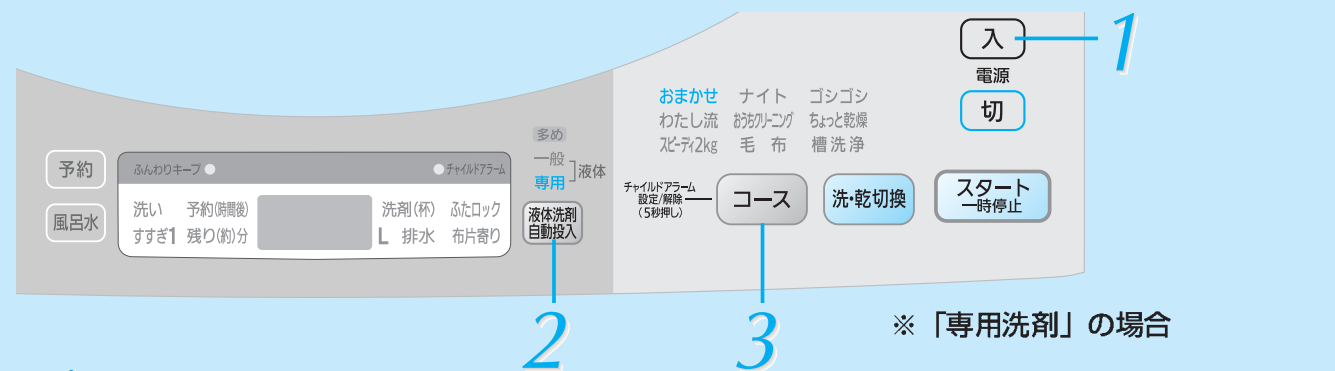


**1 洗濯物を入れ 内ふた・ふたを確実に閉め 電源 入 を押す**

- ふたを閉めないで洗い（給水）がはじまらず、洗剤が自動投入されません。

**2 液体洗剤自動投入 を押して液体洗剤の種類を選ぶ**

- 出荷時は、液体洗剤が自動投入されないよう、設定されています。
- 内容を切り換えて運転すると、次回その内容を表示します。

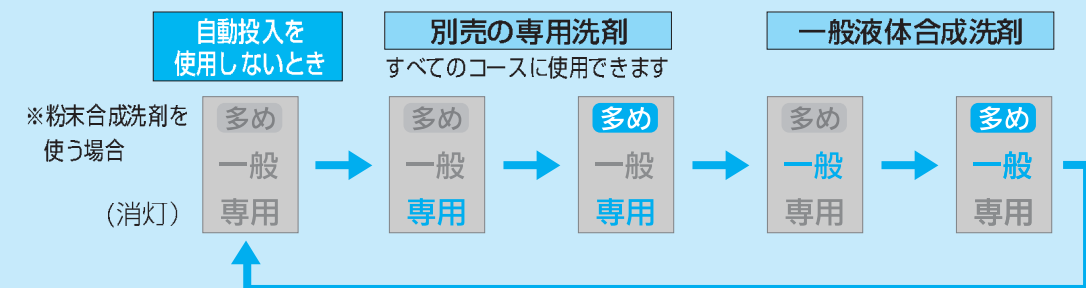

※「多め」を点灯させると洗剤量は約20%増量となりますが、目視（泡の発生）で確認することはできません。  
※「一般液体合成洗剤」では、おうちクリーニング、毛布コースは選べません。

**3 コースを選び スタート一時停止 を押す**

水なしでパルセーターが動き、布量を計る（約10秒間）

水量を表示（約10秒間）

残時間表示が出たら、給水スタート

● 約20秒後、洗剤が自動投入される（「専用」洗剤表示が点滅）

● 洗剤投入時に10～30秒間、「コツコツ」という連続音がしますが、故障ではありません。（洗剤自動投入時のポンプ動作音です）



## 泡洗淨について

- 洗剤の種類、量、衣類の汚れ、水質・水温によって泡立ちが異なります。
- あらかじめ洗濯・脱水槽内に水が入っている場合は、泡洗淨にならないことがあります。（泡こぼれ防止のため）

# 粉末合成洗剤での洗濯

（液体洗剤自動投入を使わない場合）

**1 洗濯物を入れ電源 入 を押す**

**2 多め 一般 専用 消灯を確認してください。**

※一度切り換えて運転すると、次回同じ内容を表示します。


**3 コースを選び スタート一時停止 を押す**

水なしでパルセーターが動き、布量を計る（約10秒間）

● 槽内にあらかじめ水があると、水なし運転をしないで最高水量になることがあります。  
※衣類によっては水量が多くなったり、少なくなることがあるため、水量ボタンで調節してください。

洗剤量を表示（約15秒間）

水量を表示（約10秒間）

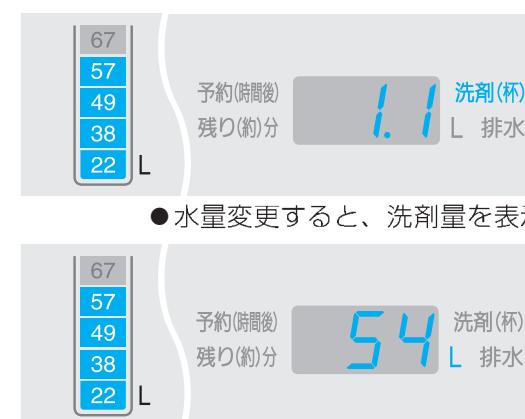


● 水量変更すると、洗剤量を表示しないことがあります。

● 洗濯物に合わせて、槽内に入る実際の水量を表示します。  
● 水量（57L）表示と槽内に入る実際の水量とは異なることがあります。


**4 青のポケットに洗剤を入れる**

2か所のうち、入れやすい方に入れてください

■ 青のポケットが外れたとき

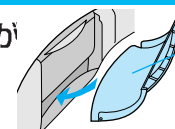


● 斜め上から差し込む  
※ 着脱可能ですので、外れることがあります。

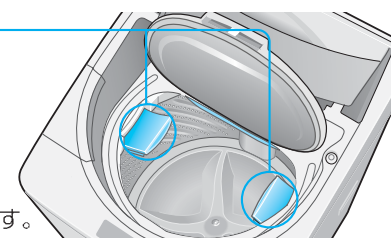


**粉末合成洗剤 は洗剤量表示に応じて入れる**（洗剤量については 48ページ）


① 開ける

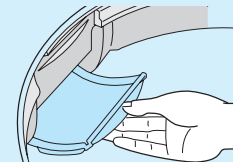

② 洗剤を入れる（こぼれないように）

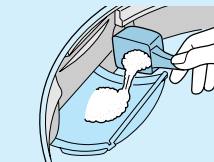

③ 確実に閉める

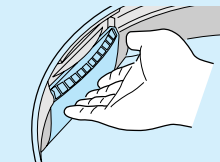

● 溶けにくい洗剤や、あらかじめ洗濯・脱水槽に水が入っている場合は十分に溶かしてから 直接槽内に入れてください。（洗剤が残ったり、乾燥時に洗剤の黄変によって衣類に色が付く場合があります。）

水に溶けやすい洗剤例  
● アタック ● トップ  
● ブルーダイヤ など


お願い

● 洗剤は直接、洗濯・脱水槽に入れないでください。（洗剤の溶け残りや乾燥時の衣類の変色の原因）

粉石けんでの洗濯のしかた 49ページ



普段の衣類に おまかせコース

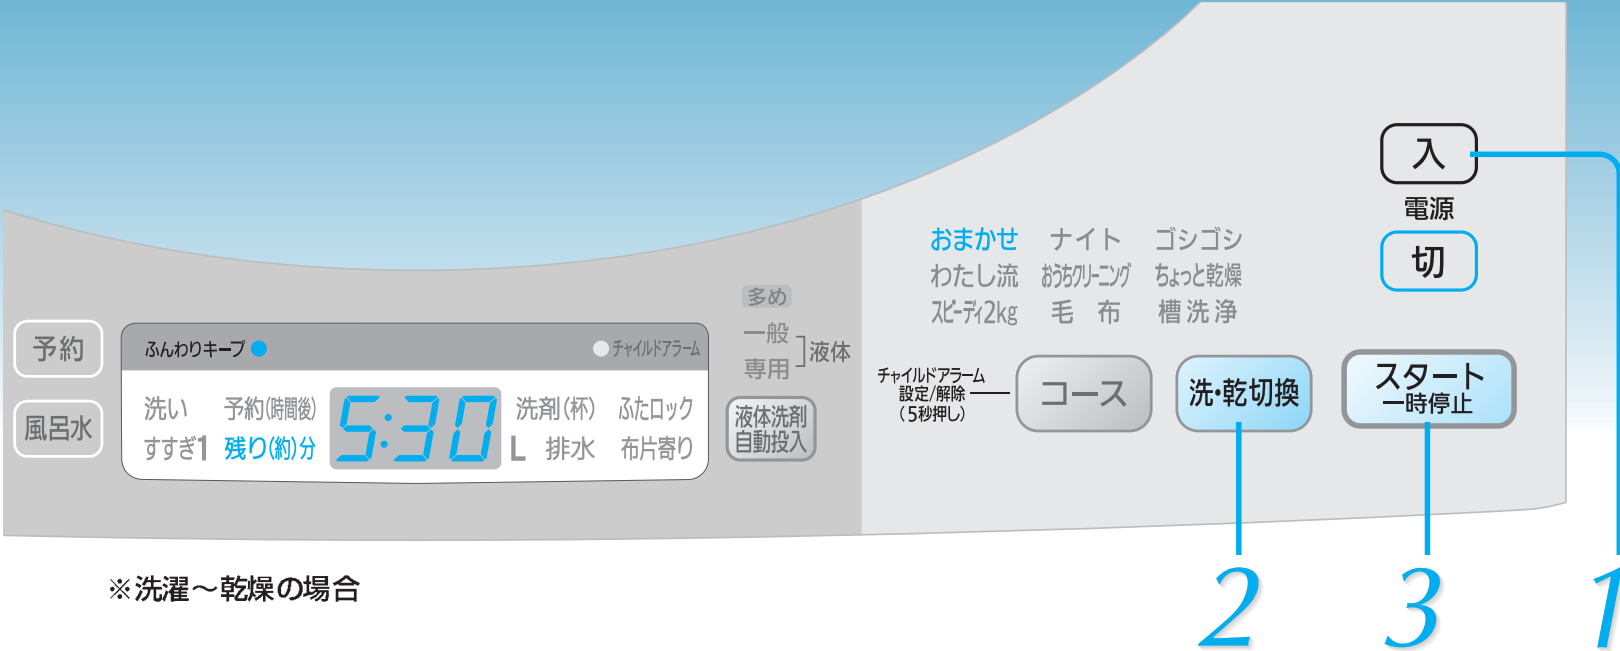

※洗濯～乾燥の場合

洗濯～乾燥	洗濯
●容量 4.5 (4.0)kg以下	●容量 8.0 (7.0)kg以下
●所要時間 約2時間～5時間半 (約2時間～5時間)	●所要時間 約43分(約42分)

1 洗濯物を入れ 電源 入 を押す

2 洗・乾切換 を押す

●使いはじめは『洗濯～乾燥』になっています。  
『洗濯』に切り換えて運転すると、  
次回は『洗濯』の設定になります。


洗濯～乾燥	洗濯
15 注水 12 送風 自動 6 3 分 60 3 分 40 秒 30 分	15 注水 12 送風 自動 6 3 分 60 3 分 40 秒 30 分
洗い すすぎ 脱水 乾燥	洗い すすぎ 脱水 乾燥

(風呂水を使用する場合は 風呂水 を押す)

●柔軟剤・漂白剤を使う場合 (➡50ページ)

運転前の確認 洗濯～乾燥

- ①換気を十分にしましょう。
- ②フィルターを必ずセットしてください。(➡56ページ)
- ③衣類は 4.5(4.0)kg 以下で  
目安：ステンレス部分の上端まで  
乾いた布を押さえつけないで入れた場合

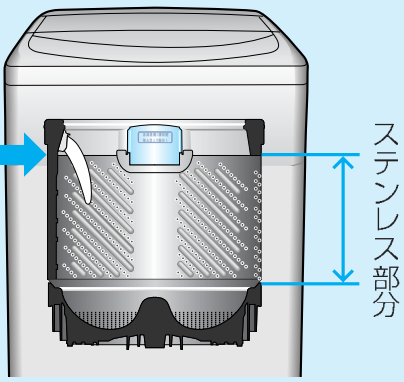

※衣類を入れ過ぎると、乾かなかったり、乾燥時間が長くなります。

入れ過ぎた場合(布量オーバー)

■水量表示が点滅 (約30秒間)

洗濯～乾燥の容量が

- 「おまかせ」コースで 4.5(4.0)kg、
- 「スピーディ2kg」コースで 2kgを超えています。(38・22Lが点滅)

例) バスタオル1枚(300g)程度を取り出してください。

●約30秒間たつと…  
→運転がはじまります。

●乾いた衣類を入れたときのみ、布量オーバー検知が働きます。

粉末合成洗剤を使うとき

多め 一般 専用 消灯を確認

3 スタート一時停止 を押す

●水なしで洗濯物を動かし洗剤量と水量を表示します。

4 洗剤量表示に応じた洗剤を 青のポケットに入れる

5 内ふた・ふたを確実に閉めると 運転スタート

ブザーが鳴ったら 運転終了

液体洗剤自動投入を使うとき

多め 一般 専用 点灯させる

例) 専用洗剤の場合

3 スタート一時停止 を押す

●水なしで洗濯物を動かし水量を表示します。


■ブザーが鳴ったり、 11 ↔ 12 (交互に表示) が出たらふたを閉めてください。

# お好みの内容を記憶させる わたし流コース

- 洗濯～乾燥**

  - 容量 4.5 (4.0) kg以下
  - 所要時間は設定により変わります。
- 洗濯**

  - 容量 8.0 (7.0) kg以下
  - 所要時間は設定により変わります。

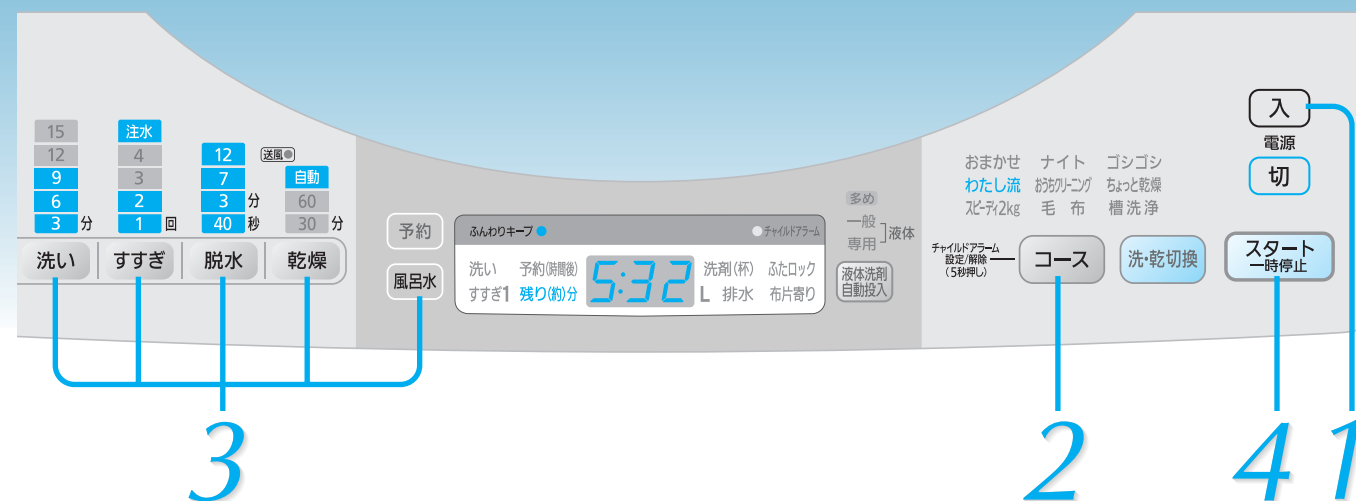

※洗濯～乾燥の場合

## わたし流コース

洗・乾切替 で切り換えはできません。

- 洗い時間、すすぎ回数、脱水時間、乾燥時間、風呂水をお好みに応じて変更し、記憶できます。(水量は記憶しません)
- 次回から、「わたし流」コースを選ぶと設定した内容が表示されます。

※「洗濯～乾燥」の場合、脱水「40秒」・「脱水なし」は設定できません。  
※乾燥のみの設定はできません。

- 洗濯物を入れ電源 **入** を押す
- コース** で「わたし流」を選ぶ
- 洗い** **すすぎ** **脱水** **乾燥** **風呂水** を押し、組み合わせを選ぶ
- スタート/一時停止** を押す

粉末合成洗剤を使うとき

- 洗剤量表示に応じた洗剤を青のポケットに入れる

- 内ふた・ふたを確実に閉めると運転スタート



ブザーが鳴ったら 運転終了

液体洗剤自動投入を使うとき

一般洗剤(液体合成洗剤)・専用洗剤  
(☞16～18ページ)


# 静かに洗いたいときに ナイトコース どろんと汚れやガンコな汚れに ゴシゴシコース

- 洗濯**

**ナイトコース**

  - 容量 8.0 (7.0) kg以下
  - 所要時間は設定により変わります。
- ゴシゴシコース**

  - 容量 4.5 (4.0) kg以下
  - 所要時間 約51分 (約50分)

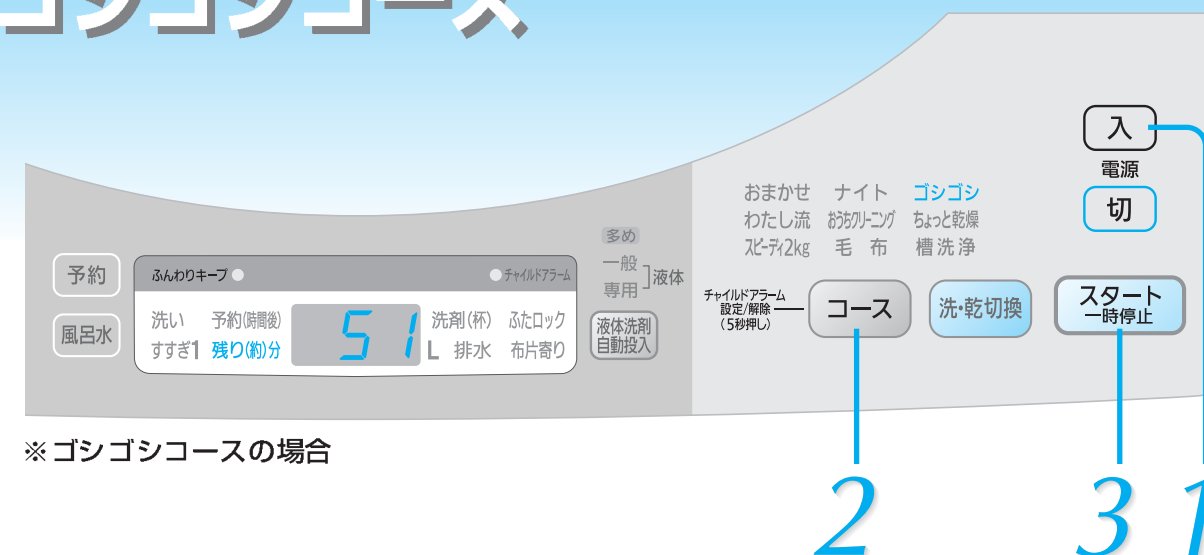

※ゴシゴシコースの場合

## ナイトコース

おまかせコースより回転数をおさえて脱水するので、より静かに洗濯できます。

## ゴシゴシコース

水量は57L (54L) を表示します。  
水量は手動で選んでください。  
67L (62L) は選べません。

- 洗濯物を入れ電源 **入** を押す
- コース** を選ぶ  
(風呂水を使用する場合は **風呂水** を押す)
- スタート/一時停止** を押す

粉末合成洗剤を使うとき

- 洗剤量表示に応じた洗剤を青のポケットに入れる

- 内ふた・ふたを確実に閉めると運転スタート




ブザーが鳴ったら 運転終了

液体洗剤自動投入を使うとき

一般洗剤(液体合成洗剤)・専用洗剤  
(☞16～18ページ)



# 2kg以下の軽い汚れの衣類をスピーディに スピーディ2kgコース

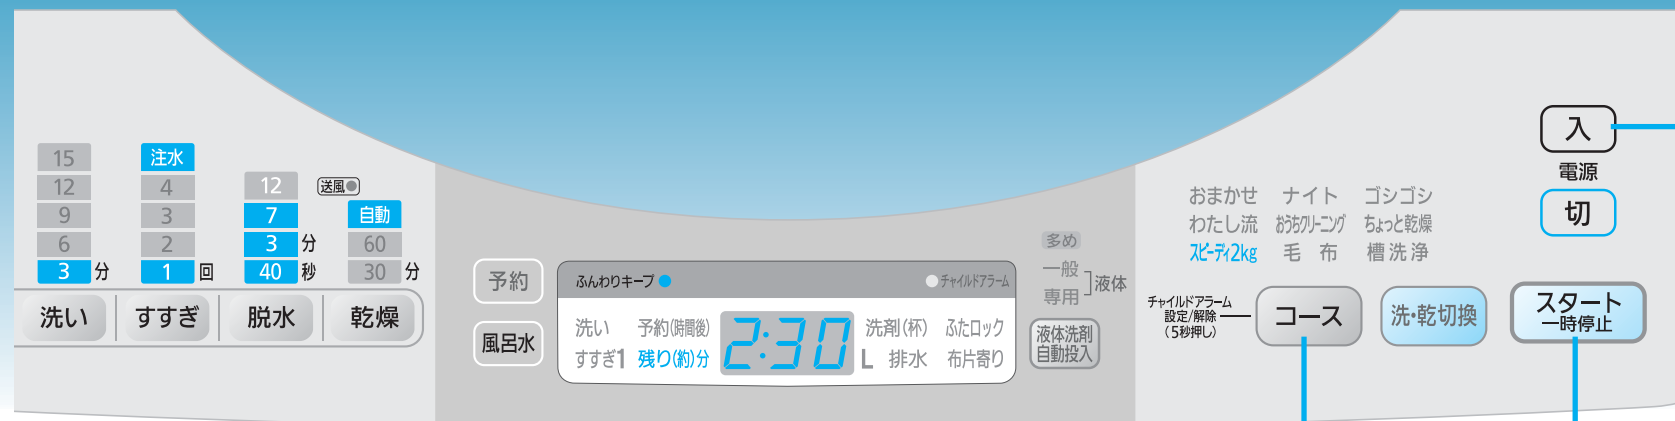

※ 残時間は2時間30分で表示されますが、水圧や気温によって所要時間が長くなる場合があります。

2 3 1

## ●汚れのひどいものは…

前処理（プレケア）（☞ 13ページ）をしてください。


## ●入れ過ぎた場合や厚物などは…

入れ過ぎると、水量表示が点滅します。（☞ 20ページ）衣類の片寄りにより脱水異常音がしたり、乾燥が不十分になります。

→乾燥が不十分な場合は

タイマー乾燥（☞ 39ページ）をしてください。衣類

衣類の容量：2kg以下

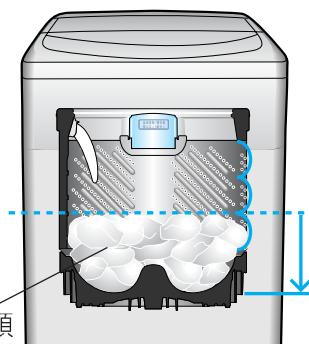

ステンレス部  
1/3の高さ

## ●洗剂量目安と水量

（液体洗剤自動投入を使わない場合）



●水量は「32L」を数字で表示します。水量38L（ランプ）表示とは異なります。（切り換えできません）

## ■運転できる衣類と量の目安

バスタオル（綿 約300g） タオル（綿 約70g） 半袖肌着（綿 約130g） 長袖ワイシャツ（混紡 約200g）



くつ下（混紡 約50g）

ブリーフ（綿 約50g）

パジャマ上下（綿 約500g）

トレーニングウェア 上下（化繊 約500g）



子ども用半ズボン（混紡 約200g）



※（ ）内は1枚当たりの重さの目安です。

※種類によっては重さは変わります。繊維の種類や衣類の形態によって乾燥できる量が異なります。

## 洗濯～乾燥

- 容量 2.0kg以下
- 所要時間 約2時間半

## 洗濯

- 容量 2.0kg以下
- 所要時間 約21分

1 洗濯物を入れ電源 **入** を押す

2 コース で「スピーディ2kg」を選ぶ

3 洗・乾切換 を押す



（風呂水を使用する場合は **風呂水** を押す）  
※「すすぎ1」は選べません。

4 スタート一時停止 を押す

粉末合成洗剤を使うとき

5 洗剂量表示に応じた洗剤を青のポケットに入れる

6 内ふた・ふたを確実に閉めると運転スタート



ブザーが鳴ったら 運転終了


液体洗剤自動投入を使うとき

一般洗剤（液体合成洗剤）・専用洗剤（☞ 16～18ページ）

# シワになりやすい衣類に ちょっと乾燥コース

**洗濯～乾燥**

- 容量 4.5(4.0)kg以下
- 所要時間 約1時間半

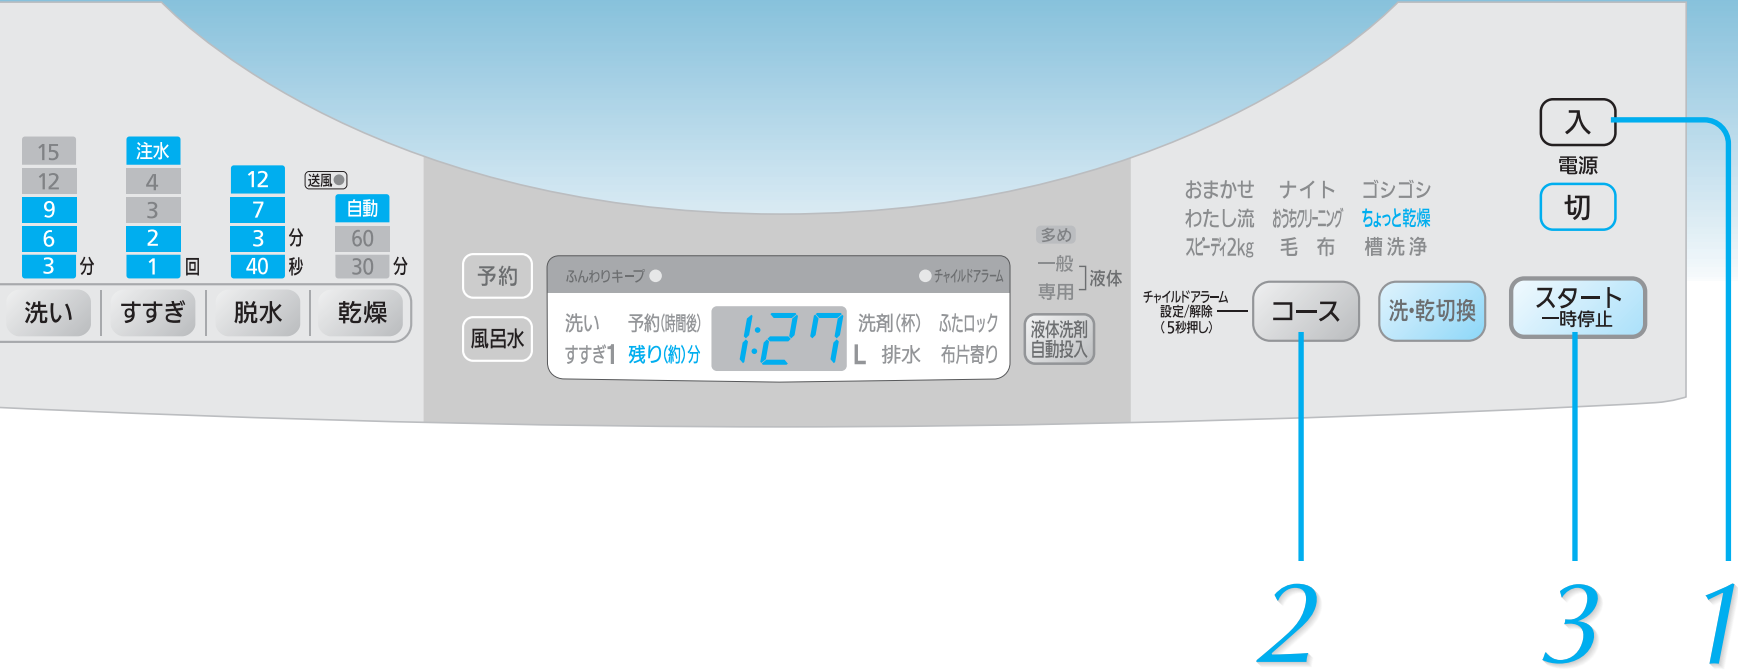


## ちょっと乾燥コース

4.5 (4.0) kg以下の衣類に温風を少し掛け、乾燥する前に取り出し、つり干しするものです。

洗濯  
(洗い～脱水)

ちょっと乾燥  
約40分  
(温風運転で衣類を  
ほぐします)

- すぐに衣類を取り出し、自然乾燥「つり干し」する
- 衣類は湿っているため、そのまま放置すると、シワの原因になります。

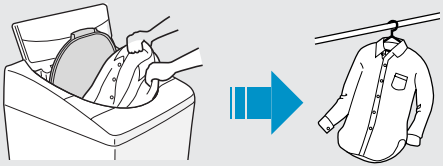

1 洗濯物を入れ  
電源 **入** を押す

2 **コース** で「ちょっと乾燥」  
を選ぶ  
(風呂水を使用する場合は **風呂水** を押す)

3 **スタート  
一時停止** を押す

4 粉末合成洗剤を使うとき  
洗剤量表示に応じた洗剤を  
青のポケットに入れる

5 内ふた・ふたを確実に  
閉めると運転スタート  
↓  
ブザーが鳴ったら 運転終了

液体洗剤自動投入を使うとき  
一般洗剤(液体合成洗剤)・専用洗剤  
(☞ 16～18ページ)




# おしゃれ着やデリケートな衣類を洗う おうちクリーニングコース（準備編）

※このコースは、デリケートな衣類を洗うため、  
このページを必ずお読みください。

## 衣類の確認

### ■取り扱い絵表示・組成表示の確認

- 絵表示・組成表示のないもの、素材が不明なものは洗わないでください。

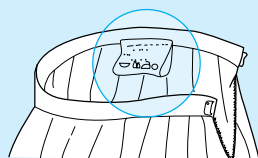

## 水につけてもこするなどの力を与えなければ大丈夫なもの


衣類の取り扱い絵表示が  
おしゃれ着やデリケート  
な衣類



- カシミアセーター
- ラメ入りのサマーセーター



- 麻ブラウス
- スラックスなど

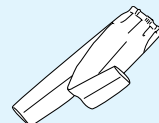


## 水につけるだけで不具合があるもの

衣類の取り扱い絵表示の  
ないもの

取り扱い絵表示に  
表示があっても、  
右記の衣類の場合



- 縮み・表面変化するもの  
毛皮、皮革製品  
レーヨン・キュプラ及びその混紡品  
絹及びその混紡品  
和服、和装小物

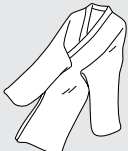

- ウールや綿などの中で強撚糸使いの生地  
ジョーゼット・クレープ、ちりめん  
シワ・エンボス加工（凸凹模様）をしたもの

- 型くずれするもの  
ブレザー  
ジャケット  
ワンピース  
コート  
ネクタイ  
アンサンブル




- 色落ちしやすいもの
- 毛だおれを起こすもの  
ベルベット・別珍

## 「おうちクリーニング」コースとは？


- 今まで水洗いできなかった 絵表示のおしゃれ着や、 絵表示の衣類、水着などの衣類も、やさしく洗い上げます。  
「おうちクリーニング」は水洗いですので、汗などの水溶性汚れに適しています。溶剤を用いて機械力を加える「ドライクリーニング」とは異なります。えり、そでなどの脂汚れやほこり、泥汚れは落ちにくいので、前処理をしてください。

## 前処理について


### ■衣類の前準備

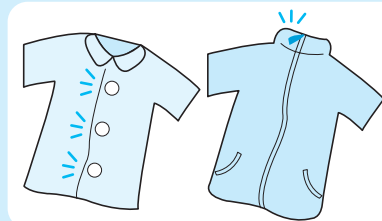

- ボタンやファスナーは、閉めてください。

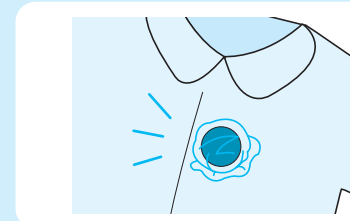

- 濃色のボタンには、色落ちを防止するため、調理用ラップでしっかりカバーをしてください。

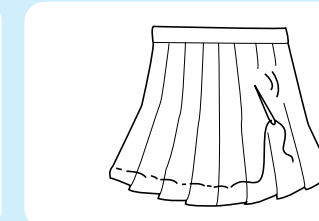

- 毛素材等で、プリーツ加工してあるものは、開かないよう、糸で留めておいてください。

### ■えり、そで等のがんこな汚れは



部分汚れの前処理は、裏側にタオルを当て、汚れの周りから水で濡らし、専用洗剤か液体中性洗剤（衣料用）をつけ、毛のやわらかいブラシで軽くたたきます。  
（こすらないでください）  
部分洗い用洗剤を使う場合も、必ず蛍光剤無配合のものをお使いください

- パーマ液等化学変化したシミ、鉄さび・かび・墨汁・インク・口紅・日光等で黄変・変色したものは落ちないことがあります。
- シミは、放置すると落ちにくくなりますので、できるだけ早く処理しましょう。

### ■色落ちの確認方法



衣類の目立たない所を選んで下に白いタオルを敷き、上から専用洗剤か液体中性洗剤（衣料用）の原液を含ませた別の白いタオルで、10回ほどたたきます。タオルに色移りしたら、洗わないでください。

- 赤色紺色等の濃色は特に気をつけてご確認ください。
- 黄色等の薄い色は色落ちが分かりにくいので、タオルを乾かしてから、色移りをご確認ください。

洗


濯

おうちクリーニングコース（準備編）

# おしゃれ着やデリケートな衣類を洗う おうちクリーニングコース (操作編)

- 予約洗濯はできません。 ● 漂白剤は使わないでください。
- 水道水 (30℃以下) をご使用ください。  
(お湯、風呂の残り湯は使わないでください。)

## 衣類の入れ方

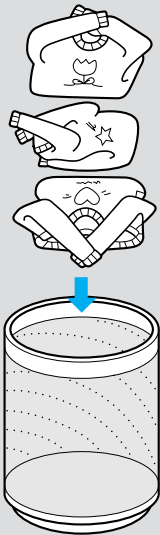


- 衣類は洗濯槽に入る大きさに折りたたみ、平らになるように置きます。
- 枚数の多い場合には、1枚ごとに向きを変え、全体の厚みが均一になるようにします。

### お願い

- 濃色のものと淡色のものは一緒に洗わないでください。
- 糸くずが付きやすいものは、裏返してください。

### ● 1回に洗える質量の目安

NA-FV8001		NA-FV7001	
57L	2.4kg	54L	2.0kg
49L	1.6kg	48L	1.6kg
38L	0.6kg	38L	0.6kg

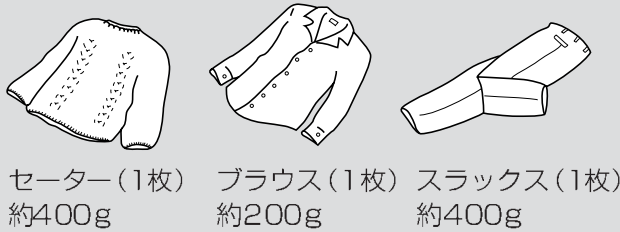

### ● 使用できる洗剤



- 専用洗剤 (遠心力21)
- 市販の洗剤の場合は、液体中性洗剤 (毛糸・おしゃれ洗い用、蛍光剤無配合)


- 左記以外は、洗剤の溶け残りや繊維への影響が心配されるため使わないでください。
- 洗剤の種類によっては泡が立ち過ぎるものもあり、すすぎが不十分になる場合があります。
- 柔軟剤をご使用の場合は、柔軟剤投入ケースに入れてください。(P.50ページ)

### ● 干し方のポイント

- 白物、淡色のもの、毛、ナイロンは、日陰干しします。
- ニットや新合繊等は手のひらで軽くたたいてシワを伸ばし、形を整えて干します。  
(アイロンの手間も省け、風合いもよくなります)

#### つり干し

ニット製品等



#### ハンガー干し

シャツ、ブラウス、スラックス等




ハンガーにタオルを巻いて、肩幅にあわせて使ってください



(ニット製品はハンガー干しをしないでください)

#### 平干し


編み目のザックリしたニット製品

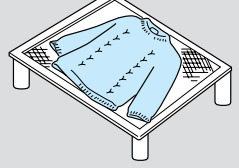

(市販の平干し用ネット、木製以外の風呂のふたをご使用ください)


### ● もし縮んでしまったら

広いアイロン台に伸ばしたい寸法に広げてマチ針を打ちます。アイロンを浮かしてたっぷりのスチームをかけ、乾くまでそのままの状態にします。(衣類を購入したとき、型紙を採っておくと、後々便利です)

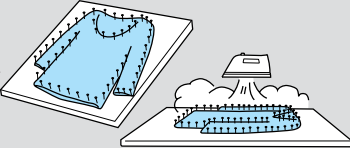

## 洗濯

- 容量 2.4(2.0)kg以下
- 所要時間 約44分

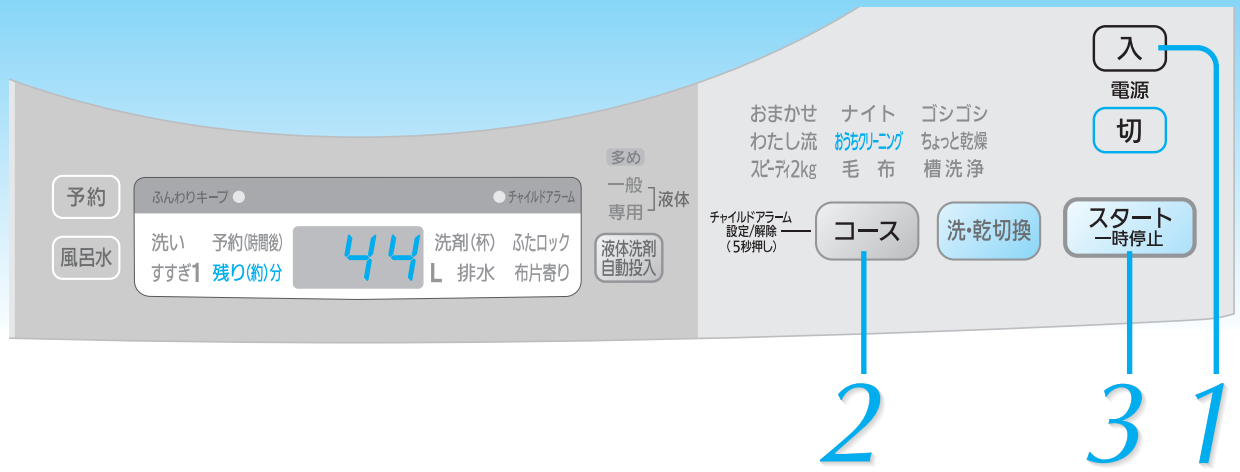


1 洗濯物を入れ  
電源 **入** を押す

※液体洗剤自動投入の「一般」が表示されているときは、おうちクリーニングコースは選べません。(P.16~19ページ)

2 **コース** で  
「おうちクリーニング」を選ぶ

- 水量は49L(48L)を表示します。  
57L(54L)・38Lは手動で選んでください。

### 液体中性洗剤を使うとき

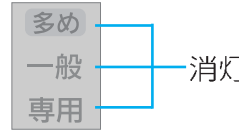

水量表示に応じた液体中性洗剤を  
青のポケットに入れる

3 **スタート  
一時停止** を押す

### 液体洗剤自動投入を使うとき

- 必ず専用洗剤 (遠心力21) をご使用ください。



3 **スタート  
一時停止** を押す

4 内ふた・ふたを確実に  
閉めると運転スタート

ブザーが鳴ったら 運転終了

- 衣類をすぐに取り出し、形を整えて干してください。  
(放置すると、シワや色移りの原因)

### お知らせ


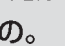


- 毛製品等、水をはじきやすいものは、給水後、一時停止させ、上から軽く押さえて十分洗剤液を含ませてください。  
※チャイルドアラームを設定している場合は解除してください。(P.55ページ)


- おうちクリーニング後のセーターなどを乾燥させたい場合 (P.40ページ)

# 毛布を洗う 毛布コース

## 洗濯～乾燥できる毛布

シングルサイズ以下のもので、 または  絵表示のある化学繊維100%のもの。


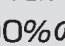
### ■種類と一枚の質量

 **シングルサイズ**  
マイヤー毛布  
約3.0kg以下  
●毛羽立ちやすい毛布を運転したときは、運転終了後、洗濯・脱水槽を洗ってください。  
「乾燥後の洗濯・脱水槽の洗い方」(P.58ページ)



**■洗濯～乾燥できない毛布**  
●毛足10mm以上のもの（ロングパイル）  
（毛だおれやクセがつく原因になります）  
●電気毛布 ●毛100%の毛布

**■1回に洗える質量の目安**  
●3.0kg以下

## 洗濯できる毛布

ダブルサイズ以下のもので、 または  絵表示のある化学繊維100%または綿100%のもの。

### ■種類と一枚の質量


 **ダブルサイズ**    **シングルサイズ**    **シングルサイズ**  
マイヤー毛布   マイヤー毛布   タフト毛布・綿毛布  
約4.2kg以下   約3.0kg以下   約1.4kg

**お願い** ●電気毛布は、洗わないでください。  
洗える電気毛布については、その説明書に従ってください。


**■1回に洗える質量の目安**  
●4.2kg以下  
（シングルサイズの綿毛布は3枚まで）

## ■毛布の入れ方


1 2つ折りにする

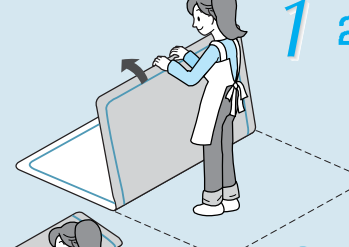


2 幅が約40cmになるよう3つ折りにする（びょうぶ折り）




3 縦に2つ折りにする




4 M字になるよう折り返す




5 M字になるように洗濯・脱水槽に入れ、上から軽く押さえる

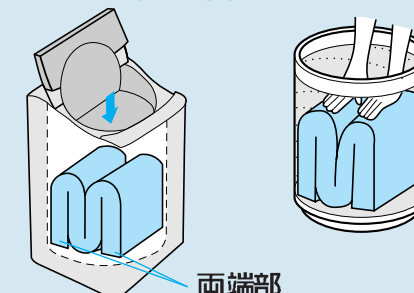

**お願い** 脱水時の毛布の飛び出しを防ぐため、必ず両端部を下にしてください。

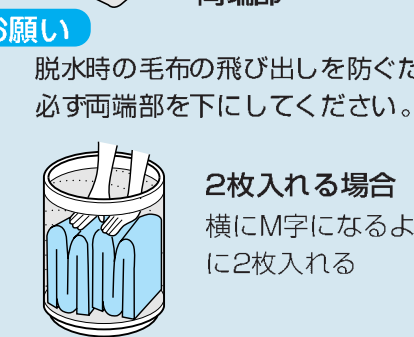


2枚入れる場合 横にM字になるように2枚入れる

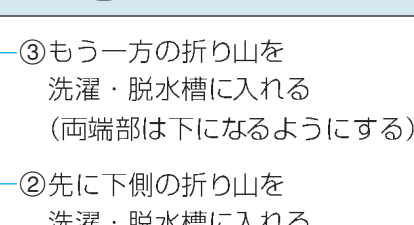


### ■入れにくい場合の入れ方のポイント


①両端部がふた側になるように置く

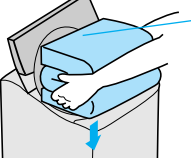


②先に下側の折り山を洗濯・脱水槽に入れる

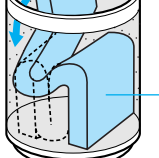

③もう一方の折り山を洗濯・脱水槽に入れる（両端部は下になるようにする）

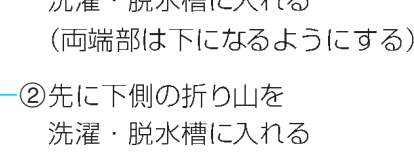

洗濯～乾燥	洗濯
●容量 3.0kg以下	●容量 4.2kg以下
●所要時間 約6時間半	●所要時間 約1時間3分

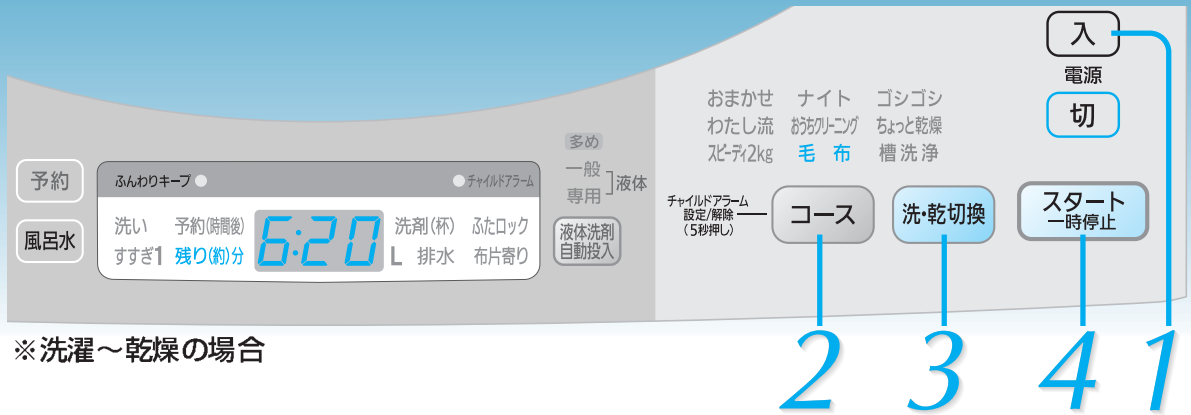

- 1 洗濯物の入れ方を確認し電源 **入** を押す
- 2 **コース** で「毛布」を選ぶ
- 3 **洗・乾切換** を押す  
(風呂水を使用する場合は **風呂水** を押す)

洗濯～乾燥				洗濯			
15	注水	12	送風	15	注水	12	送風
12	4	7	自動	12	4	7	自動
9	3	3	60	9	3	3	60
6	2	3	30	6	2	3	30
3	1	40	分	3	1	40	分
洗い	すすぎ	脱水	乾燥	洗い	すすぎ	脱水	乾燥

液体洗剤を使うとき

多め 一般 専用

水量表示に応じた液体洗剤を青のポケットに入れる

4 **スタート一時停止** を押す

液体洗剤自動投入を使うとき

●必ず専用洗剤（遠心力21）をご使用ください。

多め 一般 専用

4 **スタート一時停止** を押す

- 5 内ふた・ふたを確実に閉めると運転スタート
- お知らせ ●毛布は水をはじきやすいため、給水後、一時停止させ上から軽く押さえて十分洗剤液を含ませてください。  
※チャイルドアラームを設定している場合は解除してください。(P.55ページ)
- ブザーが鳴ったら 運転終了




# ふとん・カーペットカバーを洗う 毛布コース（準備編）

洗濯

## おことわり

ふとん、カーペットカバーを洗うときは、別売の洗濯キャップが必要です。洗濯キャップを使用しないと、ふとんやカーペットカバー、および製品を傷めることになります。  
※ふとんやカーペットカバーの損傷はお客様負担となり、製品の修理は有料となります。  
■洗濯キャップは販売店でお求めください。

洗濯キャップ（別売品）



（部品番号 AXW3215-6BM0）

乾燥運転時には使わないでください。


## お願い

- 取り扱い絵表示のないものは洗わないでください。
- 防水性のシーツやカバー等は洗わないでください。

## 洗濯できるふとんの質量・サイズ・素材

		手洗い30 または 絵表示のある	
		掛けふとん	肌掛けふとん
サイズ		シングルサイズ	ダブルサイズ以下
中わたの質量	羽毛 （ダウン フェザー）	1.3kg以下	1.3kg以下 （2枚洗うとき）0.6kg以下
	化せん （ポリエステル アクリル）	1.5kg以下	1.5kg以下 （2枚洗うとき）0.7kg以下

## においを確認する

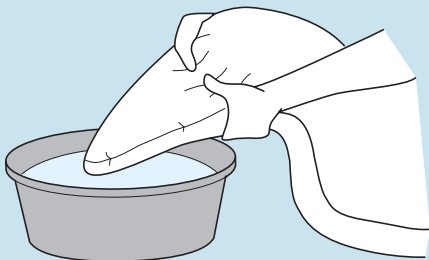

羽毛ふとんの品質によっては、洗濯後に羽毛のにおいの残るものがあります。羽毛ふとんの角など目立たない所を選んで水につけてしぼり、においがするものは洗わないでください。

## 洗濯できるカーペットカバー



絵表示のあるもの

松下電器製のカーペットカバーに限ります。

## 大きさ

2畳または2.5畳

※種類によっては洗えない物があります。

## お願い

- 裏面がゴム製の場合は洗わないでください。

## お知らせ


- カーペットカバーの説明書に洗濯ネットに入れて洗うと書いてある場合でも、この洗濯機では洗濯ネットに入れる必要はありません。

## 洗濯キャップの取り付け方・取り外し方


※電源「切」にして作業を行ってください。

### 取り付け方

- 1 糸くずフィルター（2か所）を外す

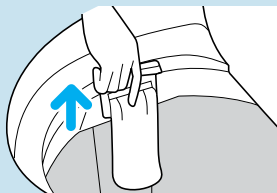


- 2 洗濯・脱水槽の奥側に斜めに差し込む

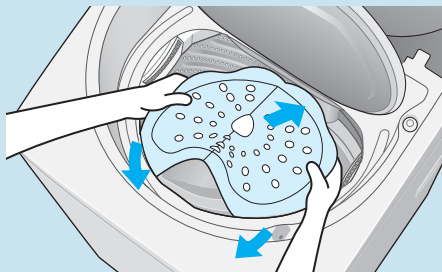

- ふとんやカーペットカバーを洗濯キャップにはさまないようにしてください。

- 3 手前側をバランサーの下に押し込み  
ふち全体をきっちりはめ込む

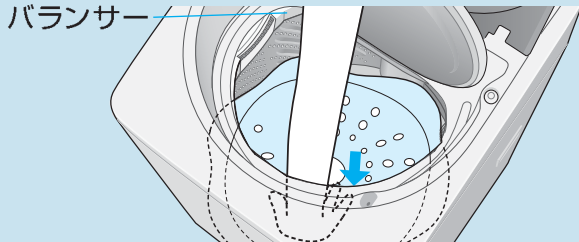


- 4 洗濯キャップを押して空気を抜き  
バランサーより下にあることを確認する



- ふとんやカーペットカバーが洗濯キャップからはみ出していると、破れる場合があります。


- 5 糸くずフィルターを元に戻す

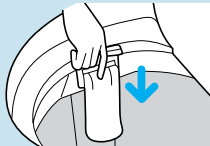

### 取り外し方

- 1 糸くずフィルター（2か所）を外す


- 2 奥側を押し下げる

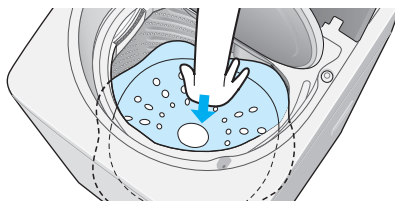

- 3 手前が外れたら中央を持って引き出す



- 4 糸くずフィルターを元に戻す

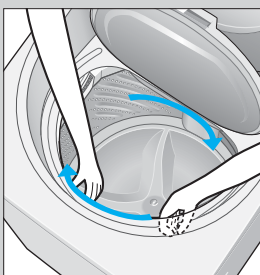

## お願い

- 糸くずフィルターが外れにくい位置にある場合は、洗濯・脱水槽を回して移動させてください。

## ⚠ 注意



回転中は洗濯キャップに手を触れない

（ゆるい回転でも洗濯キャップ表面の穴などに指がからみ、けがをする恐れ）

洗

濯

毛布コース（準備編）（ふとん・カーペットカバー）

# ふとん・カーペットカバーを洗う 毛布コース (操作編)

## ■ふとんの入れ方

- 1 ふとんの角から洗濯・脱水槽に少しずつ入れる
- 2 ふとんのはしを洗濯・脱水槽のステンレス部にそって入れ込む
- 3 別売の洗濯キャップを取り付ける  
(☞ 35ページ)





●中わたの空気を追い出すように少しずつ入れます。




## ■カーペットカバーの入れ方

- 1 裏面を内側にして2つ折りにする
- 2 折り返ししながら3つ折りにする  
(びょうぶ折り)
- 3 縦に2つ折りにする
- 4 M字になるよう折り返す
- 5 M字になるように洗濯・脱水槽に入れ、上から軽く押さえる
- 6 別売の洗濯キャップを取り付ける  
●取り付け方☞ 35ページ

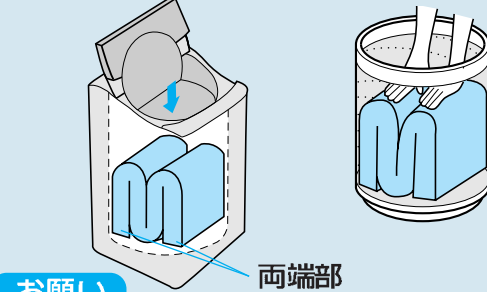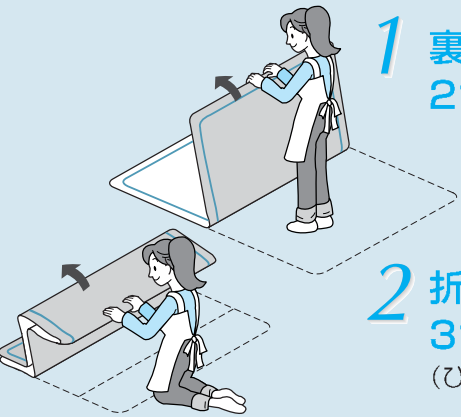


お願い  
脱水時の飛び出しを防ぐため、必ず両端部を下にしてください。

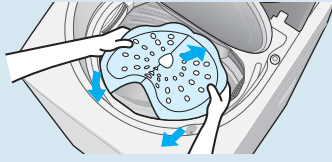

### ■入れにくい場合の入れ方のポイント




①両端部がふた側になるように置く

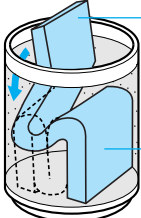

②先に下側の折り山を洗濯・脱水槽に入れる  
③もう一方の折り山を洗濯・脱水槽に入れる  
(両端部は下になるようにする)

## 洗濯

- ふとん容量 中わた1.5kg以下
- カーペットカバー容量 2～2.5畳
- 所要時間 約1時間3分

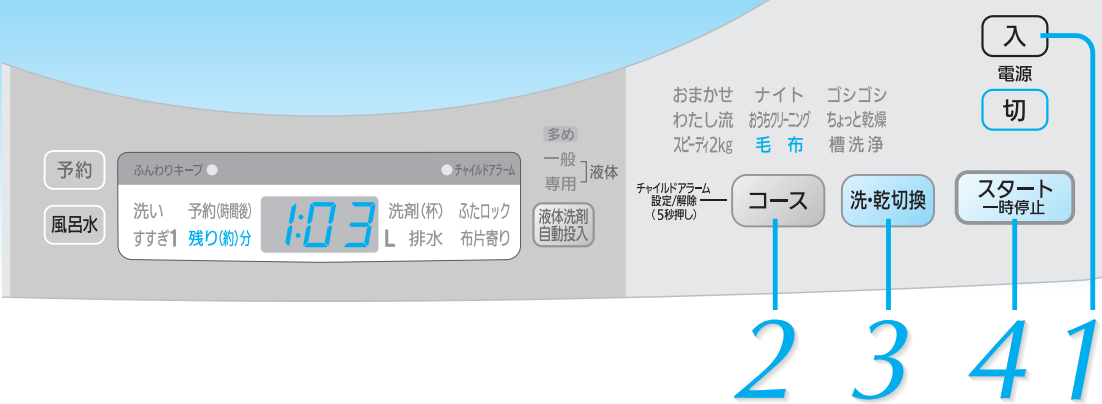

- 1 洗濯物の入れ方、洗濯キャップの取り付けを確認し電源 **入** を押す

※液体洗剤自動投入の「一般」が表示されているときは、毛布コースは選べません。  
(☞ 16～19ページ)

- 2 **コース** で「毛布」を選ぶ

●水量は57L (54L) を表示します。  
49L (48L) は手動で選んでください。

- 3 **洗・乾切換** を押す


(風呂水を使用する場合は **風呂水** を押す)

## 洗濯


15	注水	12	送風回
12	4	7	自動
9	3	3	60
6	2	40	秒
3	1	30	分
分	回		

洗い すすぎ 脱水 乾燥

### 液体洗剤を使うとき

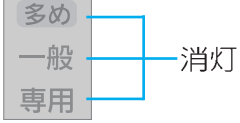

水量表示に応じた液体洗剤を青のポケットに入れる

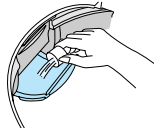

- 4 **スタート一時停止** を押す

●羽毛ふとん、カーペットカバーは液体中性洗剤をお使いください。(羽毛の風合いを損なわないため)

### 液体洗剤自動投入を使うとき

●必ず専用洗剤 (遠心力21) をご使用ください。



- 4 **スタート一時停止** を押す

- 5 内ふた・ふたを確実に閉めると運転スタート



ブザーが鳴ったら 運転終了  
●洗濯キャップを取り出す


- 洗濯キャップの取り外し方 ☞ 35ページ
- ふとんの乾燥のしかた
  - ①形を整え、よく晴れて乾燥した日に風通しの良い日陰で、つり干ししてください。
  - ②途中、表・裏をかえして均等に乾かします。
  - ③ある程度乾いたら、中わたの片寄りを軽く手でたたいて均一にならしてください。

# 普段の衣類を乾燥する おまかせコース

●外干した衣類に付着した花粉を除去する **送風**


## ■運転前の準備

### ①換気を十分にしましょう

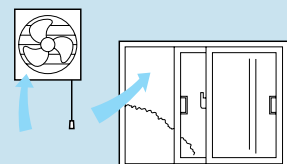

性能を十分に発揮させるため、運転中は換気を良くしてください。  
※換気が不十分な場合、温度差によって窓、壁、床に結露の恐れがあります。

### ②フィルターがセットされていますか (➡56ページ)

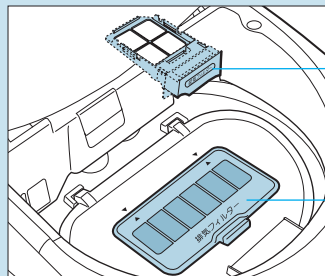


- 吸気フィルター
- 排気フィルター

### ③電源プラグを差し込む

- アースも忘れずに

### ④衣類は4.5kg以下で

#### 脱水後の衣類の場合

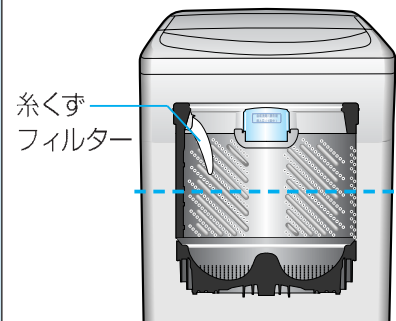

目安：  
衣類をほぐした状態で  
糸くずフィルターより下

## ■乾燥できるもの (➡10～11ページ)

- 洗濯後の衣類を乾燥する場合は、いったん衣類を取り出し、ほぐしてから片寄らないように1枚ずつ入れてください。(乾燥時間が長くなったり、シワの原因になります)

## ■乾燥のポイント！

- 色移りを防ぐため、色落ちしやすいものは分けて運転する
  - 赤色や紺色等の衣類
  - ジーンズなど
- のりづけした衣類は乾燥しないで  
(フィルターの目づまりの原因になります)

## 乾燥

- 容量 4.5kg (4.0) 以下
- 所要時間 約1時間～5時間 (約1時間～4時間半)



2 3 1

1 衣類を入れ  
内ふた・ふたを閉め  
電源 **入** を押す

2 **洗・乾切換** を押して  
乾燥ランプのみを  
点灯させる

※「洗濯～乾燥」が選ばれているときは、  
**乾燥** を押して、選ぶこともできます。

3 **スタート  
一時停止** を押す

ブザーが鳴ったら 運転終了

## ■タイマーで乾燥するには (少し湿り気のある衣類の仕上げに)

(乾燥「自動」点灯後)

**乾燥** を押して湿り具合に  
応じて時間を選ぶ  
(60分・30分)

※乾きに関係なく選んだ時間で終了します。

部分的に湿っている衣類や、ごく少量の衣類  
の乾燥などは、タイマー乾燥をしないと運転  
時間が長くなります。

## ■送風を選ぶと (所要時間：10分)

外干した衣類を運転  
することで衣類に付着  
した花粉を除去します。

**送風**

点灯  
(「乾燥」ボタン  
で選ぶ)

### お知らせ

- 衣類は乾きません。
- ヒーターは入りません。
- 洗濯槽内がぬれている場合は、ふいてから衣類を入れてください。

乾


燥

おまかせコース／送風



# 衣類に応じて乾燥する

- シワになりやすい衣類に **ちょっと乾燥コース**
- セーターなどに **おうちクリーニングコース**

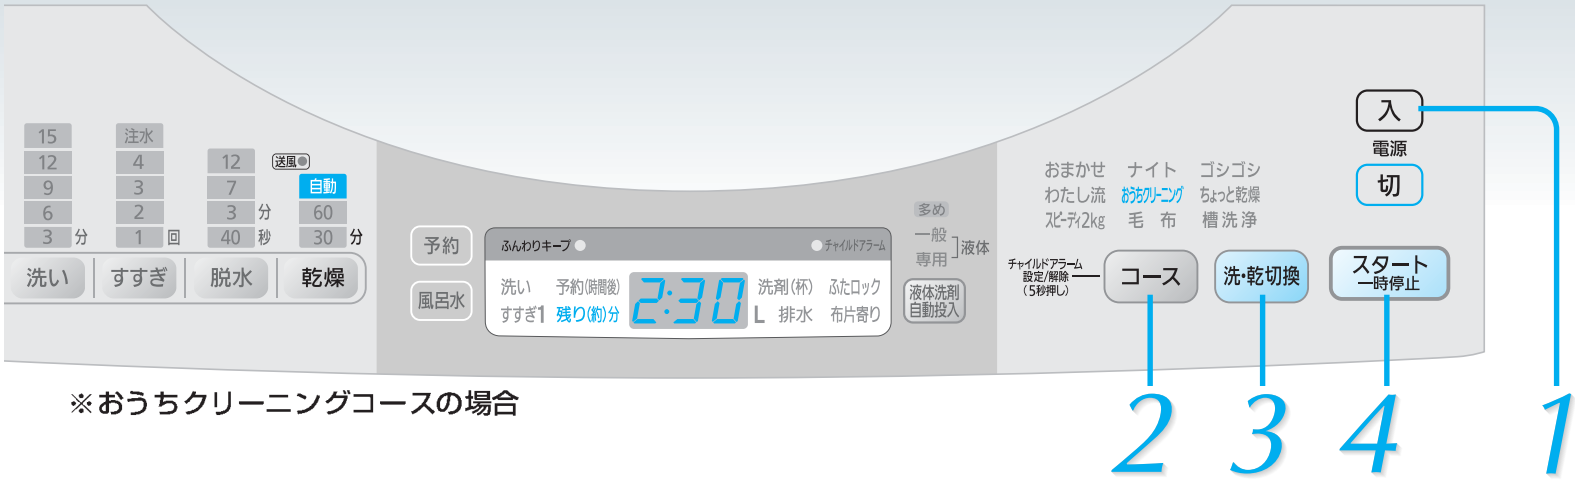


※おうちクリーニングコースの場合

■乾燥できるもの  
(☞ 10～11ページ)

## ちょっと乾燥コースの場合

衣類に温風を少し掛け、乾燥する前に取り出し、  
つり干しするものです。

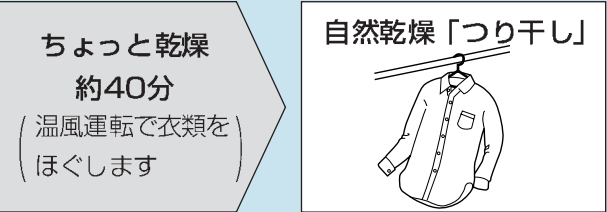









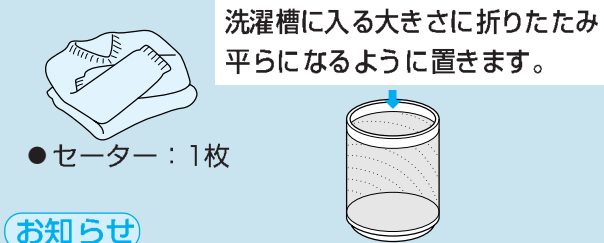
衣類は湿っているため、そのまま放置すると、  
シワの原因になります。

## おうちクリーニングコースの場合

### ■乾燥できるものと衣類の入れ方

おうちクリーニングコースで洗濯したウールの  
セーターなどを乾燥してください。

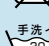平干し絵表示のあるもの    
ドライ絵表示のあるもの   または    
手洗い絵表示のあるもの    
ウールのセーターなど



### お知らせ

※素材や大きさなどによっては乾きにくいもの  
がありますので、平干ししてください。

## 乾燥

### ちょっと乾燥コース

- 容量 4.5 (4.0) kg以下
- 所要時間 約40分

### おうちクリーニングコース

- 容量 400g以下
- 所要時間 約2時間半

1 衣類を入れ  
内ふた・ふたを閉め  
電源 **入** を押す

2 **コース** を選ぶ


3 **洗・乾切換** を押して  
乾燥ランプのみを点灯させる

4 **スタート 一時停止** を押す



ブザーが鳴ったら 運転終了

# 予約タイマーでの運転

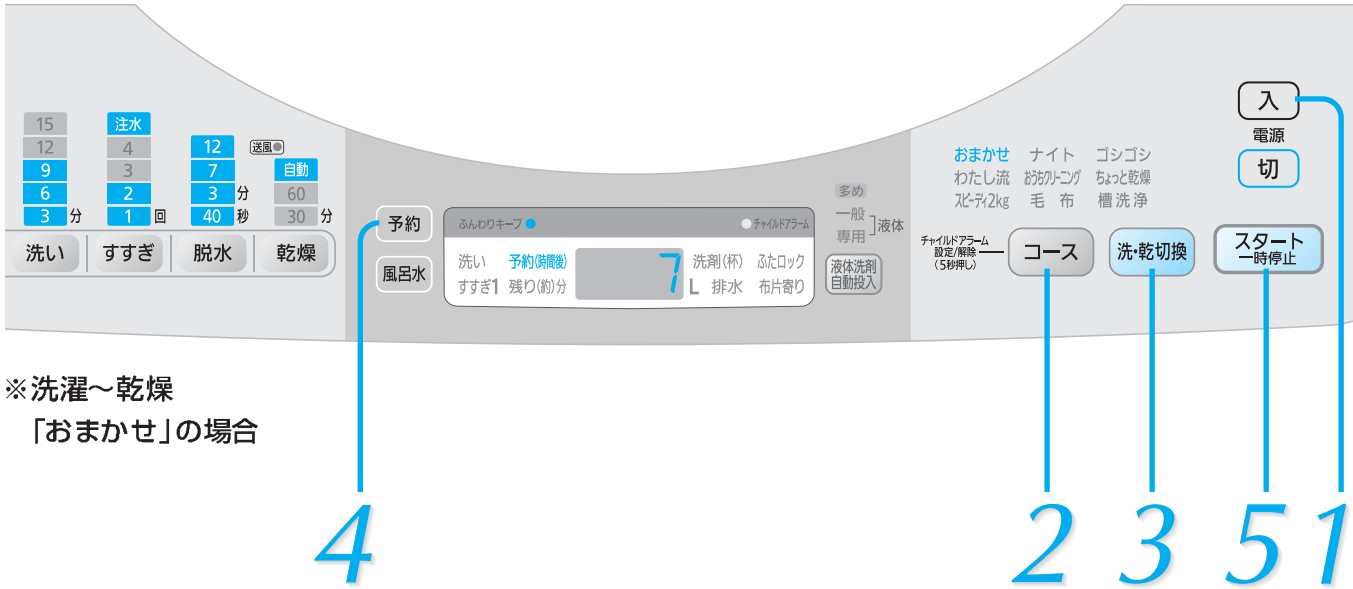

※洗濯～乾燥  
「おまかせ」の場合

## 予約タイマーについて

- 今から何時間後に運転を終了させるかを選びます。
- 先に予約時間を設定すると、コースが選べません。
  - おうちクリーニング・槽洗浄コースおよび「乾燥」コースの予約はできません。

洗濯	おまかせコース	1時間後から
	わたし流コース	
	スピーディ2kgコース	
	ナイトコース	
	ゴシゴシコース	
洗濯 ↓ 乾燥	毛布コース	
	ちょっと乾燥コース	2時間後から
	スピーディ2kgコース	3時間後から
	おまかせコース	7時間後から
	わたし流コース	
	毛布コース	

※衣類の種類、室温、給水・排水条件により、予約時間を越えて運転したり、早めに終了することがあります。

液体洗剤自動投入を使うとき  
一般洗剤（液体合成洗剤）・専用洗剤  
（☞16～19ページ）

粉末合成洗剤を使うとき


- 洗濯物を入れ  
電源 **入** を押す  
●水栓を開けます。
- コースを選ぶ
- 洗・乾切換 を押す  
(風呂水を使用する場合は **風呂水** を押す)  

洗濯～乾燥


洗濯
- 予約 を押し  
時間を設定する  
●24時間後まで1時間単位で予約できます。
- スタート  
一時停止 を押す
- 洗剤量表示に応じた洗剤を  
青のポケットに入れる  
●柔軟剤・漂白剤を使う場合 ☞50ページ  
(漂白剤は酸素系のものをご使用ください)  
予約タイマー使用時は、溶けにくい洗剤や粉石けん  
は、固まることもあるため、使わないでください。
- 内ふた・ふたを  
確実に閉める  
↓  
予約時間に 運転終了  
●スタート後、2分後に「予約」表示以外は消灯  
するため、洗剤量を早めにご確認ください。  
■予約の変更  
**切** を押し、1からやり直す。  
■予約の取り消し **切** を押す。  
■予約内容の確認 **予約** を押す。

# お風呂の残り湯での運転

## 初めて使うとき（風呂水吸水ホースをセットする）

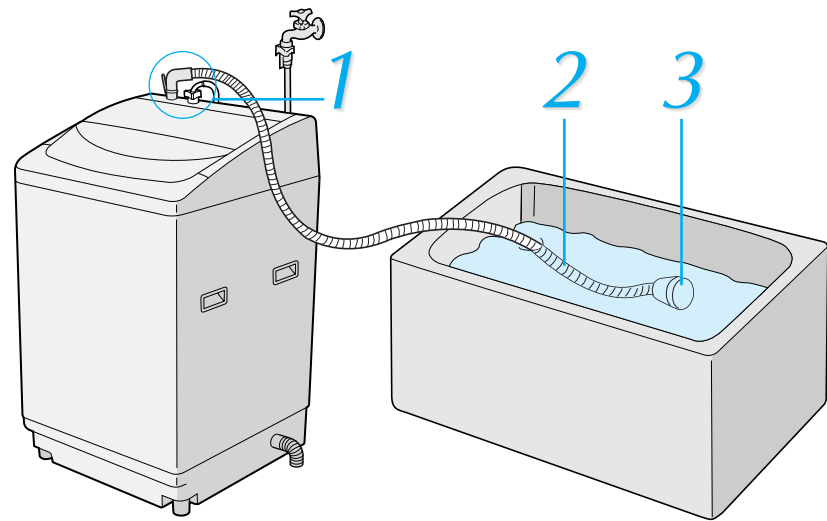

### 1 カバーを外し、ホースホルダーを風呂水吸水口に差し込む

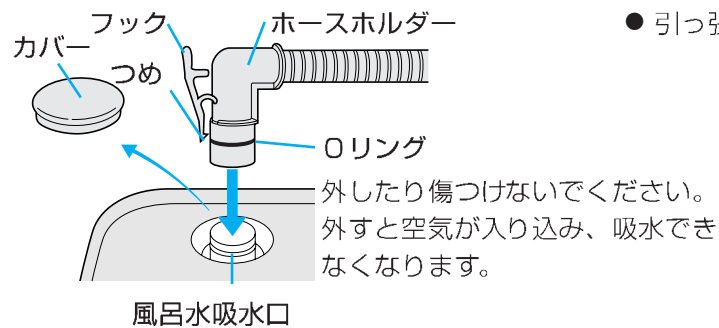


● 引っ張っても抜けないことを確認する。

### 2 風呂水吸水ホースの長さを調節する

ホースが長い場合

ホースを切るときは必ず浴槽側のホースの先端をはさみなどで切る


この部分は切らないこと

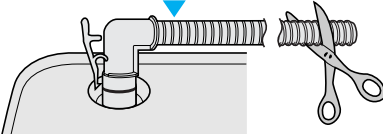

ホースが短い場合

別売の風呂水吸水ホースをご使用ください。（☞裏表紙）

### 3 風呂水吸水ホースに風呂水フィルターを取り付ける

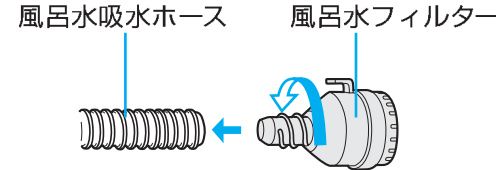


● 風呂水フィルターを矢印の方向に回しながら奥まで差し込む（ホースは曲げないように気をつけてください）

■ お買い求めになられた最初は、水道水によるコース運転を行ってください。水道水での運転により、バスポンプ内に呼び水をさせるためです。  
呼び水とは……バスポンプが風呂水を吸い上げるために必要な一定量の水のことを言います。


## 準備編

### 1 風呂水ホースを浴槽の中に沈める

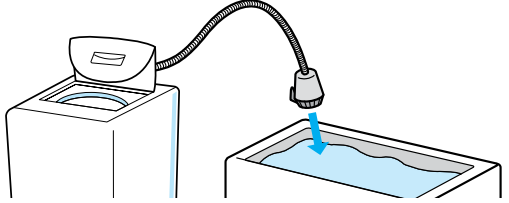

### 2 水栓を必ず開ける

● 呼び水のため必ず水栓を開けてください。

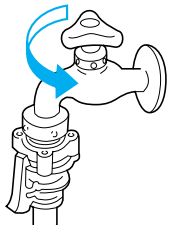


こんな使い方はしないで！

#### ■ 風呂水フィルターの浮き上がりに注意する




● 風呂水吸水がはじまるとホースが垂れ下がってフィルターが浮き上がる場合があります。垂れ下がり considerando お使いください。

#### ■ ホースを巻いたまま使用しない

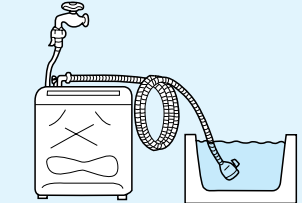


● ホース内の水の抵抗が増え、風呂水を吸水できない場合があります。

#### ■ 高い壁を越えるときは、ホースをたるませない

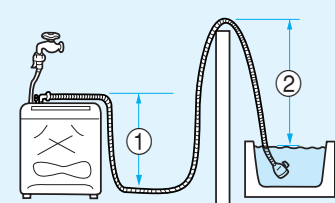


● ①+②が1.2m以上になると、ホース内の水の抵抗が増え、風呂水を吸水できない場合があります。

#### ■ 浴槽の水位面が洗濯機より高い位置で使用しない

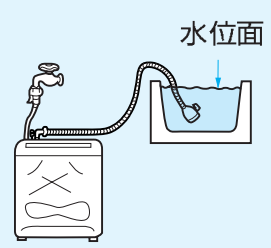

● サイホン現象により、風呂水が流れ出て床面をぬらすことがあります。

#### ■ ホースを引き戸（サッシ）などで挟まない

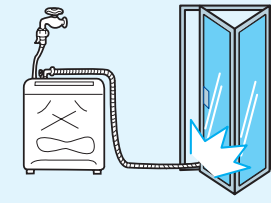

● ホースが破れて空気漏れし、吸水できなくなります。

## 風呂水について

#### ■ 入浴剤について

● 入浴剤の種類によっては、風呂水が吸水されないことがあります。  
● 成分によっては洗濯・脱水槽（ステンレス）を傷める恐れがありますので、入浴剤の説明文をご確認ください。例えば、硫黄（イオウ）入りはステンレスがさびることがあります。


#### ■ 風呂水がなくなったとき

● 風呂水がなくなったり、正しく吸水されないときは、約6分後、自動的に水道水に切り換わります。



# お風呂の残り湯での運転

**操作編** ●「おうちクリーニング」「槽洗浄」コースでは風呂水での洗濯はできません。

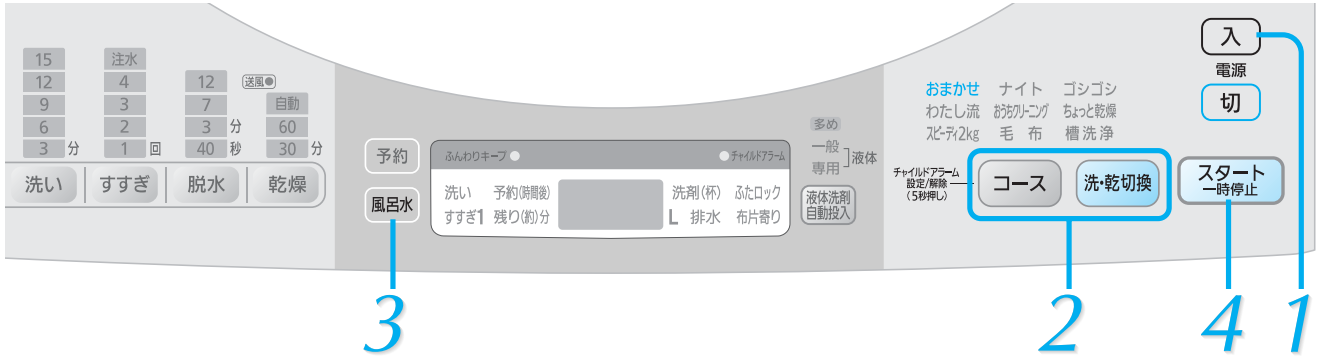

**1** 洗濯物を入れ  
電源 **入** を押す

**2** コースを選ぶ

**3** **風呂水** を押し  
内容を選ぶ

1回押す	洗い すすぎ1	洗い (風呂水)	すすぎ1 (水道水)	すすぎ2 (水道水)
2回押す	洗い すすぎ1	洗い (風呂水)	すすぎ1 (風呂水)	すすぎ2 (水道水)

●すすぎ回数が1回以下のとき、風呂水の「すすぎ1」は選べません。

粉末合成洗剤を使うとき      液体洗剤自動投入を使うとき

**4** **スタート一時停止** を押す      **4** **スタート一時停止** を押す

**5** 洗剤を入れる

**6** 内ふた・ふたを閉めると  
運転スタート

●水道水による給水（呼び水）を約20秒間行います。  
●ホース内の空気を抜くために給水が一時停止（約1分間）します。その後、風呂水吸水がはじまります。  
※ホース内の空気量によっては一時停止時間が10秒程度前後することがあります。

ブザーが鳴ったら運転終了

## あとしまつ

**1** 洗濯物を必ず先に  
取り出す  
風呂水吸水ホース内の残水が  
流れ、洗濯物がぬれるのを防  
止するため


**2** 風呂水フィルターを  
浴槽から出し、ホース  
内の水を抜く

**3** 風呂水吸水ホースを巻き  
ホースハンガーに掛ける  
●運転中はホースハンガーに掛けないで  
ください。  
(脱水運転中に本体とホースが当たり)  
音がすることがあります。

※左右取り  
付け可能

# 個別洗濯 脱水のみ（排水～脱水）など…

洗い   すすぎ   脱水   を組み合わせたり、「脱水のみ」運転などを行います。（記憶しません）  
各コースでの個別運転を行うには、コースを選び、切り換えてください。

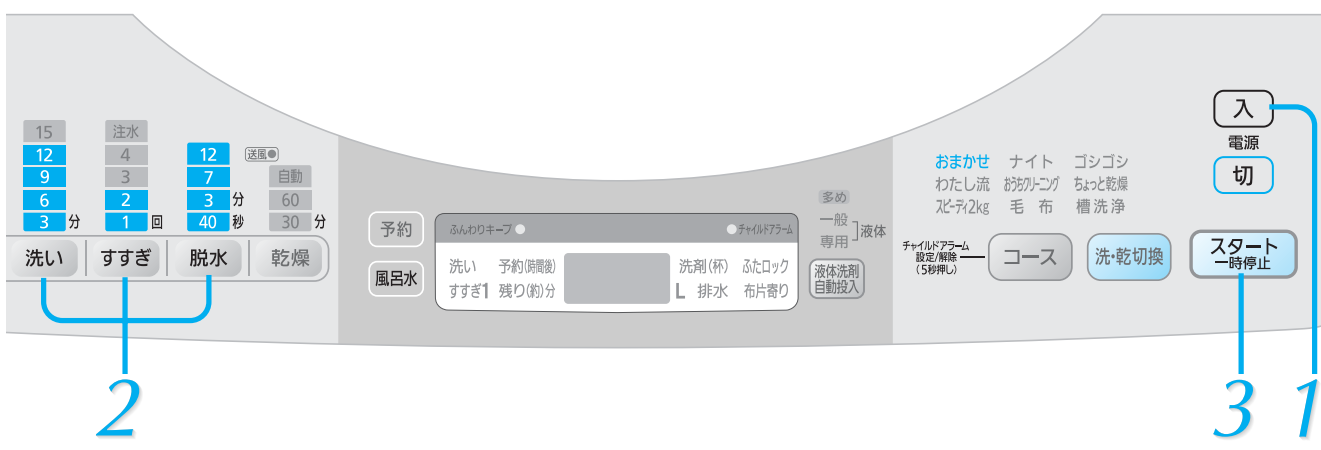

運転内容	こんなときに	操作手順
洗い のみ (洗濯液は残ります)	●槽に水をためる ●洗濯液を2度使うとき ☞54ページ	洗い を押す
洗い・すすぎ (すすぎ液は残ります)	●すすぎまでで止めたいとき	洗い   すすぎ を押す
洗い・脱水	●分け洗いをする場合	洗い   脱水 を押す
すすぎ のみ (すすぎ液は残ります)	●洗った物をすすぐとき	すすぎ を押す
すすぎ・脱水	●別で洗った物を すすぎからはじめる	すすぎ   脱水 を押す
脱水 のみ 排水→脱水	●別に洗った物を脱水する ●槽の水を排水したいとき	脱水 を押す
		脱水 を押す → 排水終了後、電源「切」にする

※ **脱水** のみ、**すすぎ** のみ、**すすぎ・脱水** の場合、槽内に水があるときは「排水」から、  
ないときは「脱水」からスタートするため、運転がはじまるまでに少し時間がかかります。


便利な使い方

お風呂の残り湯での運転／個別洗濯

# 洗剤の使用量

## 粉末合成洗剤


洗剤量表示に応じて粉末合成洗剤を入れる

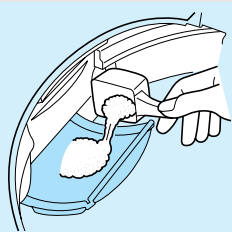

● 投入口がぬれている場合は、乾いた布でふいてください。(洗剤が残る場合があります)

## 液体洗剤 (手動で入れる場合)

水量表示に応じて液体洗剤を入れる

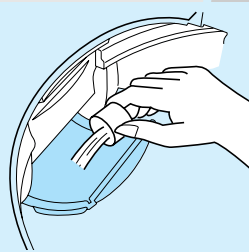

洗剤量 水量	表示	粉末合成洗剤 計量スプーン 目安	コンパクトタイプ		液体タイプ		
			粉末		液体		
			水30L当たり 20g	水30L当たり 25g	水30L当たり 20ml	水30L当たり 25ml	水30L当たり 40ml

### NA-FV8001

67L	1.3	洗剤(杯)		約49g	約61g	約49ml	約61ml	約98ml
57L	1.1	洗剤(杯)		約42g	約53g	約42ml	約53ml	約84ml
49L	1.0	洗剤(杯)		約39g	約49g	約39ml	約49ml	約78ml
43L	0.9	洗剤(杯)		約33g	約41g	約33ml	約41ml	約66ml
36L	0.8	洗剤(杯)		約28g	約35g	約28ml	約35ml	約56ml
22L	0.4	洗剤(杯)		約16g	約20g	約16ml	約20ml	約32ml

### NA-FV7001

62L	1.2	洗剤(杯)		約45g	約56g	約45ml	約56ml	約90ml
54L	1.1	洗剤(杯)		約40g	約50g	約40ml	約50ml	約80ml
48L	1.0	洗剤(杯)		約36g	約45g	約36ml	約45ml	約72ml
43L	0.9	洗剤(杯)		約33g	約41g	約33ml	約41ml	約66ml
36L	0.8	洗剤(杯)		約28g	約35g	約28ml	約35ml	約56ml
22L	0.4	洗剤(杯)		約16g	約20g	約16ml	約20ml	約32ml

※洗剤量は6段の水量が標準設定です。必要に応じて増減してください。

※杯表示および計量スプーン目安は、コンパクトタイプの粉末合成洗剤(水30L当たり約20g)のスプーン(すりきり1杯約37gのもの)を基準にしています。

- 泡立ちの良い洗剤は、少なめ(8割程度)に入れてください。
- 洗剤の使用量については、洗剤容器の使用量の目安に従ってください。
- 洗剤によっては洗濯方法を指定しているものがありますので、その洗剤の説明書に従ってください。
- 「おうちクリーニング」コースや「毛布」コースの羽毛ふとんやカーペットカバーの液体中性洗剤の使用量については、洗剤容器の使用量の目安に従ってください。

## 粉石けん

1 容器に30℃前後のぬるま湯を約5Lほど入れる



2 粉石けんを十分かき回しながら少しずつ入れて溶かす



3 洗濯・脱水槽に直接洗剤液を入れ、洗濯する

● 粉石けんが固まったり、粉が残ったりしないよう注意してよくかき混ぜ、十分に溶かしたのち入れてください。



洗濯槽クリーナー

**お願い**

- 粉石けんは合成洗剤に比べ洗濯物に残りやすいので、すすぎは十分行ってください。よくすすがないと黄ばみや石けんの臭いの原因となります。
- 粉石けんの使用量が多すぎたり、低温の水に直接粉石けんを入れたりすると、完全に溶けない石けん分や石けんカスがホースや槽の内側に付着し、浮き上がって洗濯物を汚すことがあります。この場合には、洗濯機専用の洗濯槽クリーナー(N-W1別売)を使って「槽洗浄」コースで洗濯・脱水槽をお手入れしてください。(P.60ページ)

### NA-FV8001

洗剤量 水量	粉石けん 粉末
67L	約98g
57L	約84g
49L	約78g
43L	約66g
36L	約56g
22L	約32g


### NA-FV7001

洗剤量 水量	粉石けん 粉末
62L	約90g
54L	約80g
48L	約72g
43L	約66g
36L	約56g
22L	約32g

# 柔軟剤・漂白剤・のりづけ

## 柔軟剤(ソフト仕上剤)

水量表示が出たら、表示に合わせて入れる  
(最終のすすぎ時に自動的に投入されます)

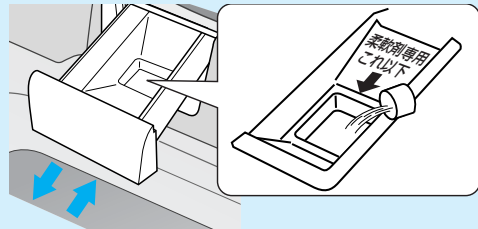

(奥まで入れる)

- 運転中は「一時停止」にしてから入れてください。
- 柔軟剤およびすすぎ水の液面が「これ以下」の位置より下になるようにしてください。  
(すぐに流れ出るのを防止するため)
- こぼれた場合はすぐにふき取ってください。

### ■量の目安

水30Lに対して

濃縮…7mlタイプ(1/8)コンパクトタイプ

普通…20mlタイプ

#### NA-FV8001

水量	濃縮	普通
67L	→ 約15ml	→ 約45ml
57L 54L	→ 約13ml	→ 約38ml
49L	→ 約11ml	→ 約33ml
45L 43L	→ 約10ml	→ 約29ml
38L 36L	→ 約8ml	→ 約25ml
32L	→ 約7ml	→ 約21ml
22L	→ 約5ml	→ 約15ml

#### NA-FV7001

水量	濃縮	普通
62L	→ 約14ml	→ 約41ml
54L 52L	→ 約12ml	→ 約36ml
48L	→ 約11ml	→ 約32ml
45L 43L	→ 約10ml	→ 約29ml
38L 36L	→ 約8ml	→ 約25ml
32L	→ 約7ml	→ 約21ml
22L	→ 約5ml	→ 約15ml

※柔軟剤は固まりやすいので、入れたまま長時間(12時間以上)放置しないでください。

### ●濃縮タイプを使用する場合




投入されにくいことがあるため、別の容器で同量の水をよく混ぜてから入れてください。

※柔軟剤の種類によっては、薄めると固まるものもありますので、その柔軟剤の説明書に従ってください。

## 漂白剤・「おうちクリーニング」コースには漂白剤を使わないでください。

- 酸素系粉末漂白剤  
水に溶かしてから
- 酸素系液体漂白剤  
そのまま
- 塩素系液体漂白剤

水量表示が出たら青のポケットに入れる

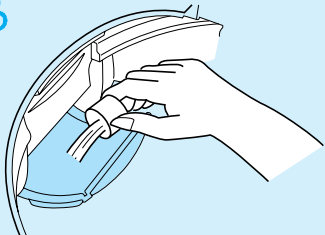


### お願い

- 塩素系漂白剤は色落ちする場合がありますため、色柄ものには使用しないでください。
- 塩素系の漂白剤を使用したときは、洗濯・脱水槽を十分にすすいでください。

### ■予約のとき

酸素系漂白剤を使い、粉末洗剤と別の青のポケットに入れてください。

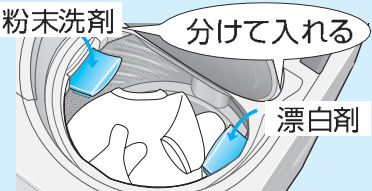

## のりづけ

排気フィルターが目づまりするため、必ずお守りください。

- のりづけした衣類は「乾燥」しない。
- のりづけ後、必ず洗濯・脱水槽を洗う。

- チャイルドアラームを設定している場合は解除してください。(P55ページ)
- 液体洗剤自動投入の表示を消灯させてからお使いください。

### ■使えるのりの種類


- 化学合成のり(酢酸ビニール系)
- ※ 上記以外は、故障の原因となる恐れがあるため、使わないでください。

### ■のりづけできる物と量

- 洗濯の終わったシート、ふとんカバー、まくらカバーなど
- 2.0kg以下

### ■のりづけのしかた


- 1 衣類を入れ、電源(入)を押す
- 2 (コース)で「スピーディ2kg」(洗濯)コースを選ぶ
- 3 (洗い)「3分」、(脱水)「40秒」を選ぶ
- 4 ふたを閉め(スタート)を押す
- 5 洗濯・脱水槽に水がたまったら洗濯・脱水槽に直接、洗濯のりを入れる

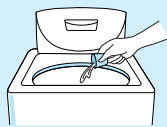

- 6 ふたを閉める(スタート)を押すのりづけ終了衣類を取り出す

のりづけが終わったら必ず早めに洗濯・脱水槽を洗う

- 7 電源を入れ、(水量)を押し、49L以上を選ぶ(おまかせコースが点灯)
- 8 ふたを閉め(スタート)を押す



## 洗濯量と水量

水量・手動	おまかせコース	スピーディ2kgコース	ゴシゴシコース
67L(62L)	約8.0kgまで(約7.0kgまで)		
57L(54L)			約4.5kgまで(約4.0kgまで)
49L(48L)	約5.5kgまで(約5.0kgまで)		約3.0kgまで(約2.5kgまで)
38L	約2.5kgまで	約2.0kgまで	約1.5kgまで
22L	約0.3kgまで		

※( )内は、NA-FV7001を表しています。

- 他のコースについては、各コースの説明ページをご覧ください。
- 表の洗濯量はJIS(日本工業規格)で規定された布地を洗濯した場合のものです。洗濯物の種類、大きさ、厚さなどによって洗える量や水量が変わります。
- 洗いに布の動きが止まるようであれば、洗濯物の入れ過ぎですので、布の動き具合を見て調節してください。

### ■洗濯物(1枚あたり)の重さの目安

※種類によって重さは変わります。

 ワイシャツ 混紡 約200g	 シート 綿100% 約500g	 ブリーフ 綿100% 約50g
 ブラウス 混紡 約200g	 スカート 化繊 約400g	 長袖アンダーシャツ 綿100% 約150g
 くつ下 混紡 約50g	 パジャマ(上・下) 綿100% 約500g	 バスタオル 綿100% 約300g

■「洗濯～乾燥」「乾燥」の容量は4.5(4.0)kg以下です。  
洗濯物の種類、大きさ、厚さなどにより重さが変わるため、衣類の入る量なども変わります。



# コース運転内容の切り換えと時間の目安

■「洗濯～乾燥」「洗濯」「洗濯のみ」 「一般洗剤」の場合（別売の「専用洗剤」を使用の場合は、時間やすすぎ内容が変わります）

コース	運転内容	自動設定の場合					
		容量	所要時間	洗い	すすぎ	脱水	乾燥
おまかせわたし流	洗濯～乾燥	0～1.5kg	約2時間～3時間	9分	注水2回	12分	自動
		1.5～3.0kg	約3時間～4時間				
		3.0～4.5kg (3.0～4.0kg)	約4時間～5時間半 (約4時間～5時間)				
	洗濯のみ	8.0kg (7.0kg)	約43分 (約42分)	9分	注水2回	7分	――
ナイト	洗濯のみ	8.0kg (7.0kg)	約46分 (約45分)			12分	
ちょっと乾燥	洗濯～乾燥	4.5kg (4.0kg)	約1時間半	9分	注水2回	12分	自動
ゴシゴシ	洗濯のみ	4.5kg (4.0kg)	約51分 (約50分)	12分	2回	7分	――
スピーディ2kg	洗濯のみ	2.0kg	約21分	3分	注水1回	7分	自動
	洗濯～乾燥	2.0kg	約2時間半				
おうちクリーニング	洗濯のみ	2.4kg (2.0kg)	約44分	12分	ため2回	40秒	――
毛布	洗濯～乾燥	3.0kg	約6時間半	15分	注水2回	12分	自動
	洗濯のみ	4.2kg	約1時間3分 (約1時間2分)	15分	注水2回	7分	――
槽洗浄	洗濯のみ	――	約11時間	約10時間	注水3回	3分	――

## ■スタート後の変更は

- 洗い中までは「一時停止」を押すと切り換えできます。
- 乾燥時間やコースの変更および洗い以降の内容変更は「電源」を入れ直してください。

# の目安

切り換えの範囲										
水量		洗い	すすぎ			脱水	乾燥			
NA-FV8001	NA-FV7001									
67L }	62L }	15分 12分 9分 6分 3分	4回	滝・滝	ため	ため	ため	12分 7分 3分	自動 60分 30分	
			注水4回	滝・滝	注水	注水	注水			
			3回	滝・滝	ため	ため				
22L	22L		注水3回	滝・滝	注水	注水		12分 7分 3分 40秒	――	
			2回	滝・滝	ため					
			注水2回	滝・滝	注水					
			1回	ため				12分 7分 3分	自動	
			注水1回	注水						
57L 49L 38L 22L	54L 48L 38L 22L		4回	ため	ため	ため	ため	12分 7分 3分 40秒	――	
			注水4回	注水	注水	注水	注水			
			3回	ため	ため	ため				
		注水3回	注水	注水	注水		7分	自動		
		2回	ため	ため						
		注水2回	注水	注水						
32L	32L	1回	ため				3分 40秒	――		
		注水1回	注水							
57L 49L 38L	54L 48L 38L	2回	滝	ため			7分	自動		
		注水2回	滝	注水						
		1回	ため							
		注水1回	注水				3分 40秒	――		
57L 49L	54L 48L	2回	ため	ため			12分	自動		
		注水2回	注水	注水						
		1回	ため							
		注水1回	注水				12分 7分 3分 40秒	――		
● 「槽洗浄」コースは、切り換えできません。										


※「ゴシゴシ・スピーディ2kg・おうちクリーニング・毛布」コースの水量は、布量に関係なく青文字（例：ゴシゴシコースなら57L）の水量が表示されます。


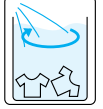
## ■乾燥のみ

所要時間は、「自動」設定の場合です。

コース	所要時間（室温20℃）		切り換えの範囲
	容量		
おまかせ	0～1.5kg	約1時間～2時間半	自動 60分 30分 送風
	1.5～3.0kg	約2時間半～3時間半	
	3.0～4.5kg (3.0～4.0kg)	約3時間半～5時間 (約3時間半～4時間半)	
ちょっと乾燥	4.5kg (4.0kg)	約40分	自動
おうちクリーニング	400g	2時間半	自動
槽洗浄 (槽乾燥運転)	約30分		自動

## ■すすぎについて

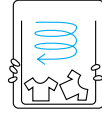滝 は、滝すすぎです。 ※滝・滝は2回くり返します。  
 脱水槽がゆっくり回転しながら、滝のようにそそぎ、洗剤分を含んだ水を脱水します。

ため は、ためすすぎです。 注水 は、注水すすぎです。  
 水をためてすすぎます。  水をため、給水しながらすすぎます。（水はあふれません）

## ■風呂水では、滝すすぎを行いません。

例) 2回: 滝・滝 ため → ため ため  
注水2回: 滝・滝 注水 → ため 注水

※注水 は、規定水量までは風呂水を吸水しますが、以降の給水には水道水を使用します。

## ■時間について

- コース運転の洗い・脱水の表示時間は、実際の運転時間と異なります。
- 所要時間は給水時間（標準給水量毎分15L）、排水時間を含んでいます。水道水圧、排水条件、衣類の量により時間は長くなることがあります。
- コース運転内容を切り換えると、記載の所要時間とは異なります。
- 乾燥の所要時間は室温20℃の場合です。室温によって乾燥時間が長くなることがあります。
- 気温に応じて時間が変更することがあります。
- ( ) 内はNA-FV7001を表しています。

# こんなときは



## 乾燥度合いを調整したい(調整機能) ※おまかせ・スピーディ2kgコースのみ

- 「乾きが足りない」と思ったときは→「強めに乾燥」
- 「乾き過ぎ」と思ったときは→「緩めに乾燥」

1 電源 **入** を押し  
コース で「槽洗浄コース」を選ぶ


槽洗浄

2 水量 を3秒以上押し続ける




3 水量 を押し、  
レベルを合わせる


標準設定



強めに乾燥したいとき

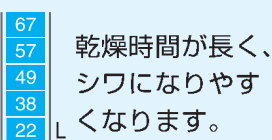

緩めに乾燥したいとき

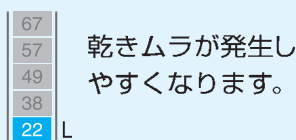

4 スタート一時停止 を押し 設定完了後、ブザーが6回(ピー)鳴ります。



※衣類の種類・量などによって調整具合は異なります。



## 洗濯液を2度使うには

- 粉末合成洗剤での使用をおすすめします。
- チャイルドアラームを設定している場合は解除してください。(55ページ)

### 1回目は汚れの少ない物から

(洗い)のみの運転をする



III 洗い終了

ぬれたままの洗濯物を取り出す

洗い終わった洗濯物を入れ


すすぎ～脱水する

※1回目と同じ水量を選びます。

III 洗濯終了

### 2回目は汚れの多い物

1回目の洗い液を利用してコース運転する

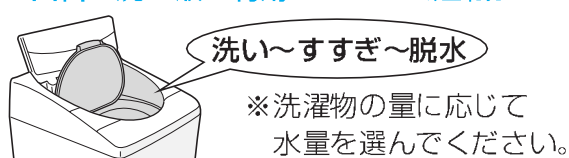

III 洗濯終了

洗濯物を取り出す



## U99 チャイルドアラームについて


幼児がふたを開けたことをお知らせをするため、運転中(洗濯・脱水槽内に水がある状態)にふたを開けると、ブザーが鳴り続けます。(CL表示)  
また、ふたを開けたままで5秒以上放置すると、「U99」表示をする機能です。

### ■異常報知の復帰方法

ボタン操作は受け付けません。

電源プラグをコンセントからいったん外し、5秒後に再接続します。

※運転中の行程は取り消されるため、ふたを閉めて最初からやり直してください。  
(ふたが開いていると、チャイルドアラームが働きます。)

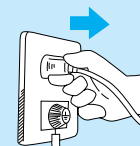

■電源「切」の場合、チャイルドアラームは働かないため水をためたままで放置しないでください。

お願い

- 洗濯物の追加などでふたを開ける場合は、電源を「切」にして行ってください。

設定方法

電源 **入** を押し

解除方法

同じ動作をしてください。  
ブザーが2回鳴り、解除されます。

コース を5秒以上押し続ける

(ブザーが1回(ピピッ)鳴り、設定されます。)



一度、設定すると電源を入れるたびに  
CL が2秒間点灯し、チャイルドアラームが点灯します。

おことわり

「コース」ボタンを押すと、  
例)「おまかせ」→「わたし流」に切り換わります。  
「おまかせ」に戻すには、電源を「切」→「入」の操作を行ってください。



## 終了ブザー音を消すときは

終了をお知らせするブザー音を消すことができます。

- スタート一時停止 を押しながら電源 **入** を押し、スタート一時停止 を3秒以上押し続けます。  
(ブザーが1回(ピピッ)鳴り、設定されます。)
- 戻すときも同じ動作をしてください。(ブザーが2回鳴ります。)



## 乾燥終了後の「ふんわりキープ」をやめるには

乾燥終了後、自動的に5分ごとに1回、パルセーターを回転させる「ふんわりキープ」運転(約2時間)をやめることができます。

- 洗・乾切換 を押しながら電源 **入** を押し、洗・乾切換 を3秒以上押し続けます。  
(ブザーが1回(ピピッ)鳴り、設定されます。)  
※ふんわりキープランプは点灯しません。
- 「ちょっと乾燥」「毛布」「おうちクリーニング」コース、「送風」は、ふんわりキープには入りません。
- 戻すときも同じ動作をしてください。(ブザーが2回鳴ります。)

# お手入れする




乾燥フィルターは「乾燥」のたびにお手入れを！

ほこりが機内にたまると故障や、乾燥時間が長い、乾きが悪くなるなどの原因になるため、必ずお手入れをしてください。

## 吸気フィルター

### 取り外して、ゴミを取る

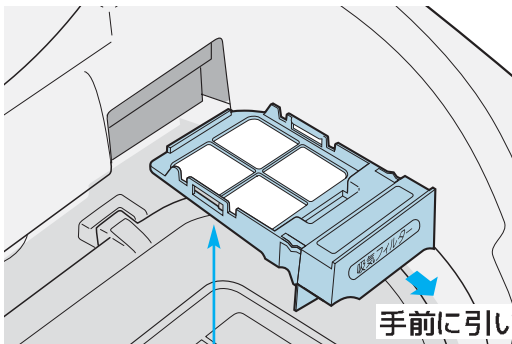


下面にわた状のゴミがついています。  
※引き出すとゴミがはがれ落ちることがあります。

## 排気フィルター


### 取り外して、ゴミを取る

#### ■取り外し方

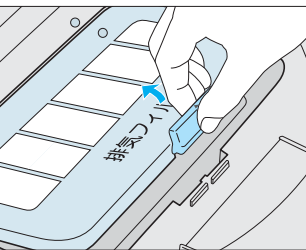

つまみを矢印方向に押し、取り外す



#### ■取り付け方

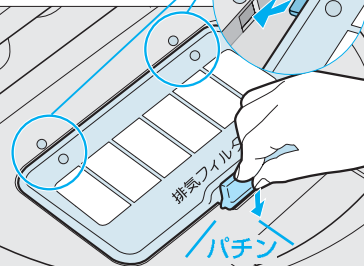

「○」印の突起(2か所)を内ふたの「○」印の下に入れ、つまみを「パチン」というまで押す

#### わた状のゴミを取り除く

- 取れにくい場合は、水洗いして十分乾燥させてください。  
※お手入れ後は、必ず排気フィルターのふたを閉めて、内ふたに取り付けてください。

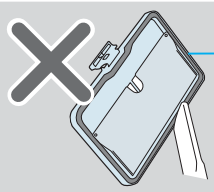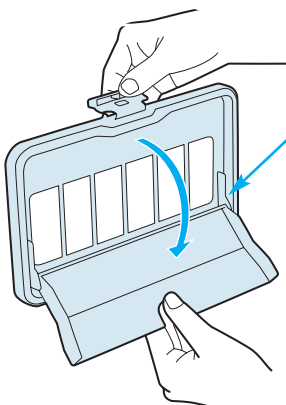

× 周辺のパッキンを掃除機で吸わないでください。  
● パッキンが外れることがあります。

## 洗濯・脱水槽の黒かびを防ぐために 槽乾燥

洗濯終了後に「槽乾燥運転」を行うと、黒かび発生の原因の1つである槽内の湿気を取り除くことができます。  
(運転の目安：週に1回程度)

### ■運転のしかた

※衣類を入れて運転しないでください。

- 1 電源を入れ、**コース**で「槽洗浄」コースを選ぶ

槽洗浄——点灯

- 2 **洗・乾切換**を押す

15	注水	12	(送風)	自動	点灯
12	4	7		60	
9	3	3	分	30	
6	2	40	秒		
3	分	1	回		
洗い	すすぎ	脱水	乾燥		

- 3 ふたを閉め **スタート**を押す  
(ふたロックがかかります)  
約30分間、温風を吹き出しながら槽回転します

■▶ ブザーが鳴ったら運転終了

### おことわり

- 洗濯・脱水槽の黒かびの発生は、使用環境によって異なります。
- 一度ついてしまった黒かびは「槽乾燥運転」で取り除くことはできません。黒かびが付着した場合は、別売の洗濯槽クリーナーを使って、「槽洗浄」コースで洗浄してください。(「黒かびが発生したら」p.60ページ)



# お手入れ

## 洗濯・脱水槽 (ステンレス槽)

もらいさび : 台所用(ステンレス用)洗剤で洗う  
水あか : 風呂用洗剤で洗う

### ■黒かびを防ぐために

「槽乾燥運転」を週に1回程度、行ってください。  
(☞57ページ)

#### ●さらに清潔に保つために

市販の「衣類専用の塩素系漂白剤」を使い  
月1回程度、「槽洗浄」コースで、  
洗濯・脱水槽のお手入れをしてください。  
※酸素系漂白剤や台所用塩素系漂白剤は使用  
しないでください。  
(泡立ちが多いため排水する場合があります)

●チャイルドアームを設定している場合は解除  
してください。(☞55ページ)

1 電源 **入** を押し、「槽洗浄」コースを  
選び、**スタート** を押す

2 給水が終わったら、**一時停止** を押し、  
衣類専用の塩素系漂白剤をコップ1杯  
程度を洗濯・脱水槽に入れる  
(目安 : 水量50Lに対し200ml)

3 ふたを閉め、**スタート** を押す  
↓  
11時間後運転終了

洗濯・脱水槽の外側に黒かびが発生すると、  
洗濯後の衣類に茶っ色または、黒い汚れが  
つくことがあります。

このような場合には、別売の洗濯機専用の  
洗濯槽クリーナー (N-W1) を使って、  
「槽洗浄」コースでお手入れして  
ください。(☞60ページ)



### ■乾燥後の洗濯・脱水槽の洗い方

洗濯時に糸くずの付着が気になる場合に

液体洗剤自動投入の表示を消灯させてから  
お使いください。

1 電源を入れ、**コース** で、  
「スピーディ2kg」(洗濯)コースを選ぶ

2 **すすぎ** ですすぎ表示をすべて消す  
(洗い、脱水のみ点灯)

3 ふたを閉め **スタート** を押す

## 本体

柔らかい布でふく。ひどい汚れは台所用中性  
洗剤か石けん水で！

※直接水をかけない。

※クレンザー・シンナー・ベンジン・アルコー  
ル・灯油等を使わない。

※化学ぞうきんをご使用の際は、その注意書に  
従ってください。

#### ●洗濯・脱水槽の上部および内ふた

ぬらしたぞうきんなどでふく。

#### ●ふた・内ふたと洗濯・脱水槽の内部

乾燥後にほこり等がついた場合は、  
ぬれたやわらかい布でふき取る。


#### ●パルセーター

糸くずがたまることがありますので、  
取り除いてください。

## 糸くずフィルター

### ■使用後は毎回忘れずに掃除して ください

1 外す

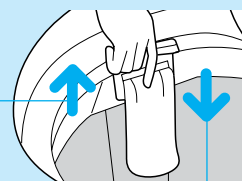

2 糸くずを取る




3 カチッと差し込む

●手掛け部を上にして  
差し込んでください。

### ■フィルターが外し にくいとき

洗濯・脱水槽を回して  
ください。

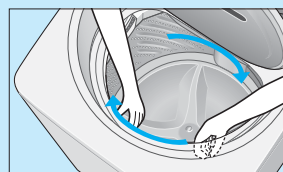

### ■フィルターが破れたとき

販売店でお求めください。(☞裏表紙)

## 洗剤投入口 (青のポケット)

洗剤が残っている場合は  
ふき取ってください。

## 給水フィルター

### ■水の出が悪くなったとき

※必ず手順をお守りください。水が飛び散ります。  
※液体洗剤自動投入の表示を消灯させてから  
お使いください。

給水ホースを外し、フィルター  
のごみを除く



### 給水ホースの外し方

1 水栓を閉じる




2 電源 **入** を押す

3 ふたを閉め  
**スタート** を押す

4 40秒後  
電源 **切** を押す

5 ナットをゆるめる

6 ホースを外す

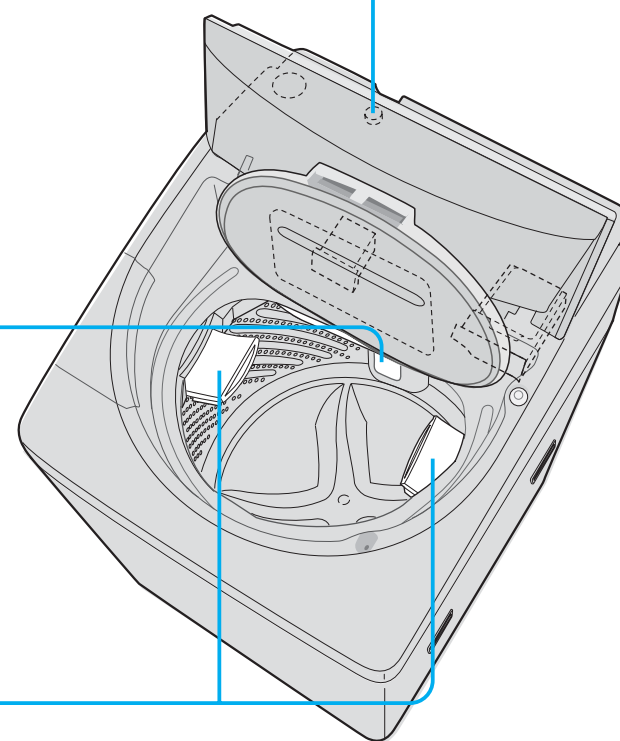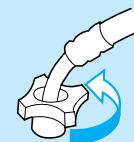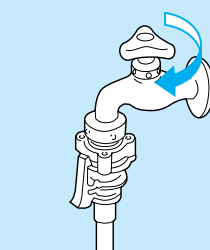

## 給水ホースの凍結を防ぐ

### 水道凍結防止器をお求めください


(松下電工製)  
DR2232別売)

### もし凍結したら...

1 接続部を熱い蒸し  
タオルでつつむ

2 給水ホースを外し  
温水につける


3 温水を2~3L洗濯・  
脱水槽に入れる

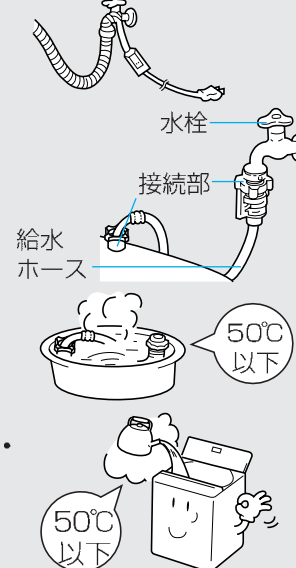


## 風呂水フィルター

風呂水フィルターのフィルター (A・B・C) にゴミが  
付着すると、水の出が悪くなります。その場合には、  
フィルターを取り外して掃除してください。

1 フィルターAを左に  
回して、目印を合わ  
せて外す

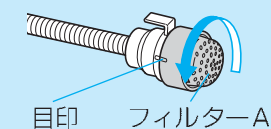

2 フィルターB・Cを  
取り外す

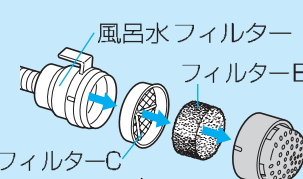


3 フィルターBを水の中  
でもみ洗いのする



4 フィルターA・Cは、水に  
浸して歯ブラシなどで  
ゴミを取り除く



5 風呂水フィルターにフィルターC・Bを  
順に装着し、フィルターAを目印に合  
わせ、右に回して取り付ける



### お知らせ

- フィルターA・B・Cを外したまま使用すると、糸くずなどがつまり故障の原因になります。
- フィルターBの目づまりや汚れがひどい場合は販売店でお求めください。  
部品番号 (AXW215-6MK0)

別売の洗濯槽クリーナーを使って洗濯・脱水槽に発生した黒かびをクリーニングするコースです。

■洗濯・脱水槽の外側に黒かびが発生すると、洗濯物に茶かっ色または、黒い汚れがつくことがあります。

- 洗濯・脱水槽を洗浄するコースのため、洗濯物を入れないでください。
- 運転時間は11時間程度かかります。つけ置き洗い(10時間)→すすぎ→脱水
- 冬場など水温が低い場合は、温水(30℃前後)を使用することをおすすめします。

## 準備

- 1 お買い上げの販売店、ナショナル電気店でお求めください。



洗濯槽クリーナー(別売)  
N-W1(1回分)  
(☞裏表紙)

- 刺激臭がしますので、換気を十分に行ってください。
- ゴム手袋などを着用し、肌を保護してください。


- 2 糸くずフィルター(2か所)のごみを取り除く



※ごみがたまっていると、洗濯・脱水槽に付着している石けんカスなどが回収できません。

●チャイルドアラームを設定している場合は解除してください。☞55ページ

## 洗濯・脱水槽を洗う場合

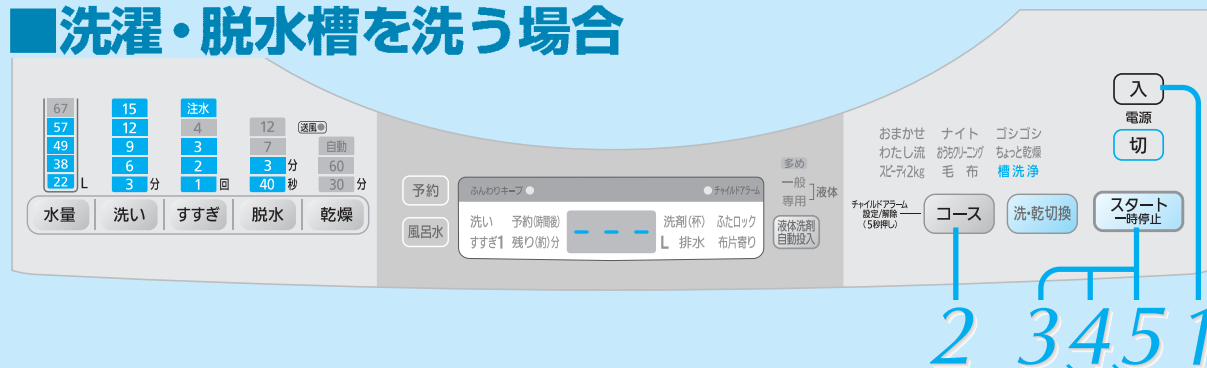

- 1 ふたを閉め電源 **入** を押す

- 2 **コース** で「槽洗浄」コースを選ぶ  
●水量は57Lを表示します。

- 3 **スタート** を押す



- 4 給水が終わったら **一時停止** を押し、洗濯・脱水槽に洗濯槽クリーナーをすべて(容器の量1.5L)入れる

- 5 ふたを閉め **スタート** を押す

▶▶▶ 約11時間後 運転終了

### ■運転終了後


- 洗濯・脱水槽に石けんカスが浮き出た場合は、ぞうきん等で拭き取る
- 糸くずフィルター(2か所)にたまったごみを取り除く

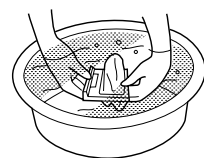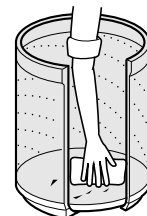


## 洗濯・脱水槽と一緒に風呂水吸水ホースを洗う場合

### 風呂水吸水ホースの準備

- 1 先端のフィルターA、B、Cを取り外す

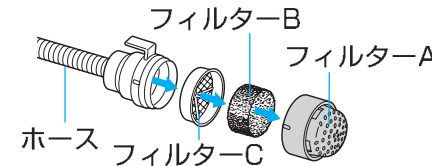

- 2 扱いやすいように、ホースをひもで束ねる

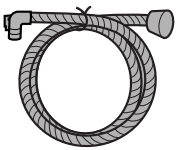

- 1 ふたを閉め電源 **入** を押す

- 2 **コース** で「槽洗浄」コースを選ぶ

- 3 **すすぎ** で「すすぎ」なし **脱水** で「脱水」なしを選び「洗いのみにして **スタート** を押す


- 4 給水が終わったら **一時停止** を押し、洗濯・脱水槽に洗濯槽クリーナーをすべて(容器の量1.5L)入れる

- 5 洗濯槽クリーナーを十分にかけ混ぜるため **スタート** を押し、約5分間運転する

- 6 **一時停止** を押し

洗濯・脱水槽の回転が止まったら風呂水吸水ホースを入れる

たて向き(矢印の方向)に回転させ、ホースの先端から空気を徐々に抜いて、ホース内に洗浄液を満たします。  
(ホース内の空気が抜けるまで5回以上繰り返して行ってください。)

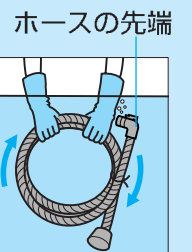

※ホースは水に浮く樹脂でできているため、ホース内に水を満たしても水面に浮かびます。

- 7 ふたを閉め **スタート** を押す

▶▶▶ 約10時間後「洗いのみ」運転終了

必ず、洗濯・脱水槽と風呂水吸水ホースのすすぎを行ってください。

- すすぎが不十分ですと、衣類が漂白される恐れがあります。

### 洗濯・脱水槽をすすぐ

- 1 ふたを閉め電源 **入** を押す

- 2 **コース** で、「槽洗浄」コースを選ぶ

- 3 **洗い** で「洗い」なしを選び「すすぎ」「脱水」にする



- 4 **スタート** を押す

▶▶▶ 運転終了

- 洗濯・脱水槽に石けんカスが浮き出た場合はぞうきん等で拭き取る
- 糸くずフィルター(2か所)にたまったごみを取り除く

### 風呂水吸水ホースをすすぐ

風呂水吸水ホースを洗濯・脱水槽から取り出し、別容器(バケツ等)で十分にすすいでください。

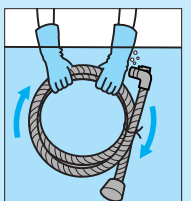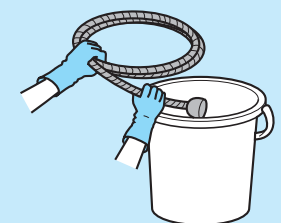





## お願いとお守りいただきたいこと

### 使用前・使用後

殺虫剤・整髪料・消臭スプレー  
などをかけないで  
(故障及びプラスチック部分の破損の原因)




結露したまま放置しないで

- 気温が高く、水温が低いとき露が床面をぬらすことがあります。
- 水滴を受けるための専用のトレイをお求めください。(別売・AXW18B-F1)



長期間使用しないときは

- 電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いておいてください。

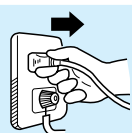

塩化ビニールのカバーを使わないで  
(プラスチック部や塗装面を傷める原因)

- もし使うときは直接触れないよう、その下に布をかけてからカバーをしてください。



### 使用中

洗剤を入れ過ぎないで

- すすぎが不十分になります。
- 泡が飛び床面をぬらす恐れがあります。



操作部付近に磁気カード(キャッシュカードなど)  
磁石などを近づけないで

- 磁気で運転が止まることがあります。
- 磁気カードが使えなくなることがあります。



内ふたを必ずカチッと音がするまで  
閉めてください

- 内ふたを閉めないと水漏れや内ふたが破損する原因になります。取れたままで運転しないで、修理を依頼してください。
- 乾燥時に本体各部に結露する場合があります。



充電台を置かないで

- 電動ハブラシ等の充電台を近づけると誤動作の原因になります。



洗濯物は入れ過ぎないで


(衣類の破れやプラスチック部の傷付きの原因)

- 洗濯・脱水槽の上部の樹脂部より上に衣類がある場合は、給水後軽く衣類を押えてください。(特に水のはじきやすい化せん等の衣類)



フィルターは取り外したまま  
使用しないで

- 確実にセットしないで使うと、ほこりが機内にたまり、故障の原因になります。

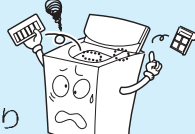

テレビ・ラジオなどの家電製品を近づけないで

- 画像の乱れ・雑音の原因になります。


運転中は天面に物を置かないで

- 運転中の振動により落下の恐れがあります。

- 運転していないときに洗濯かご等を置くときは給水ホース部に当たらないようにしてください。

## 点字について

- 操作ボタンには点字をつけています。カタカナで記載しているのが点字内容です。
- 一部のものは、省略表現になっています。

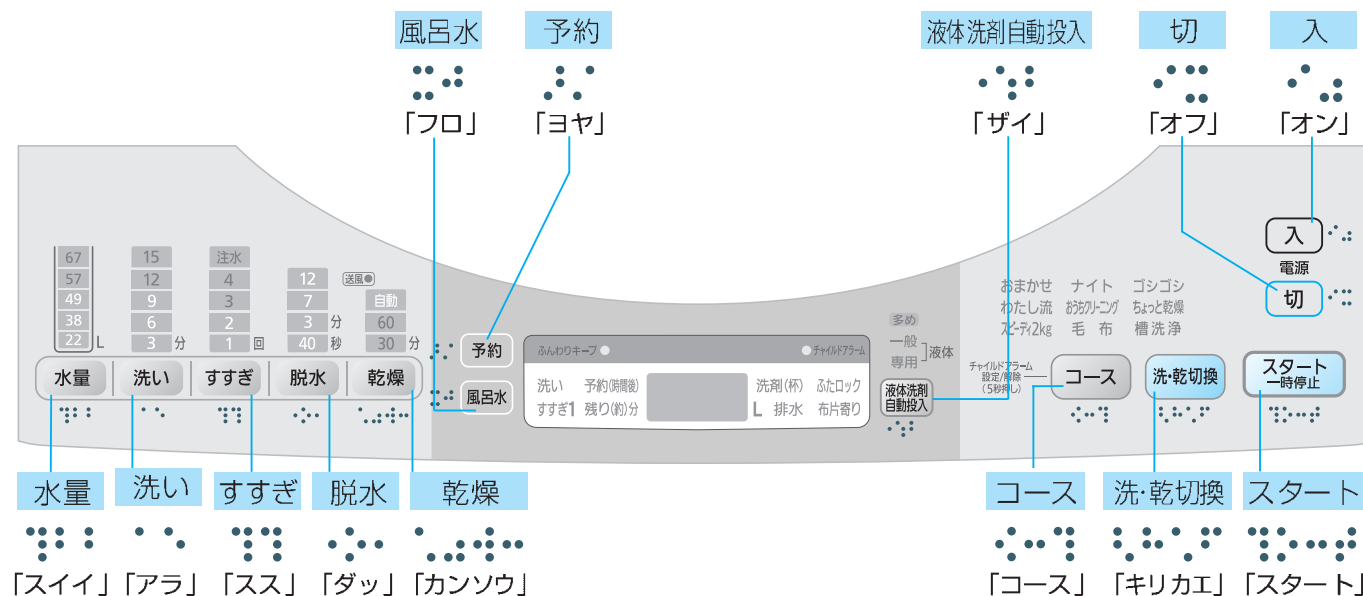


## 据え付け方

- 付属品の確認をしてください。(P12ページ)
- 製品の据え付けは、必ずお買い求めの販売店、または指定サービス店にご依頼ください。

### 1 設置場所の確認

- 製品と奥行は0.7cm、左右は5cm以上離す。
- 排水ホースの接続側は9cm以上離す。  
(壁面とのスキマが狭くなると、乾燥性能が低下したり、壁との接触による異常音の原因となります。)
- 平らでしっかりした床に置く。  
弱い床に置くと振動や騒音が大きくなる恐れがあります。※床が弱いときは販売店にご相談ください。
- 糸くずなどが本体の周りに蓄積しないように。


- 収納して設置する場合は、前面を開放して壁面から表の寸法以上離してください。
- 天井には2.5m<sup>3</sup>/分の換気扇をつけてください。

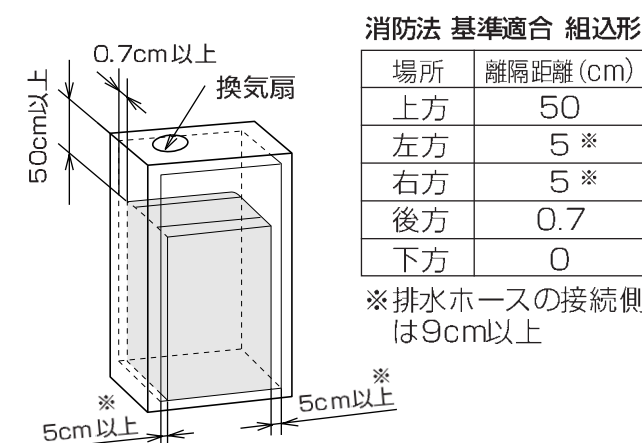

- 底面開口部をカーペット等で
- 本体の金属部分が、家屋の金属板、流し台のステンレス板などと電氣的に接触しないようにしてください。法令により義務づけられています。法令：電気設備の技術基準第167条(平成13年)

### ■ 防水フロアに設置する場合


- 高さ80mm以下の防水フロアに設置してください。



### ■ 水栓が本機に当たる場合

別売の壁ピタ水栓(CB-L6)が必要となる場合があります。下表を参考に対応してください。

H(蛇口までの高さ)	別売の壁ピタ水栓(CB-L6)
1220mm以上	不要
1220mm未満～960mm以上	蛇口のタイプにより要
960mm未満	要

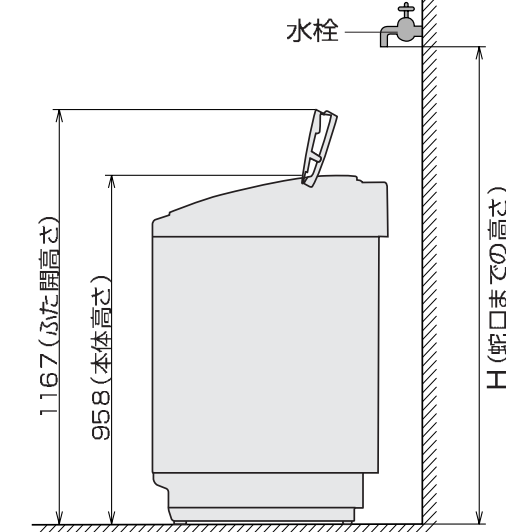

## 警告

水をかけない、水場や湿気の多い場所に置かない  
(感電・故障の恐れ)

- お手入れ
- ベランダ(風雨にさらされる)
- 浴室(湿気が多い)

下記のような場所には設置しない

- 冬期凍結の恐れのある場所
- 直射日光のあたる場所(故障、変形等の恐れがあります)
- 平らでなく、しっかりしていない場所(キャスター付の台等含む)
- 窓や換気扇のない場所(乾燥時、壁や床が結露を起こす恐れがあります)

### 悪い例

- 傾斜した床面
- 弱い床
- 凸凹床

必要なとき

お願いとお守りいただきたいこと／点字について／据え付け方



# 据え付け方

## 2 水栓に給水栓つぎてを取り付ける

当社製の給水栓つぎて、当社別売の給水栓ジョイント・分岐水栓・壁ピタ水栓（☆印）以外を使用した場合、外れて水漏れする恐れがあり、保証はできません。

横水栓

付属の給水栓つぎては、横水栓にのみ使用できます。

自在水栓など

横水栓以外には給水栓つぎてを使用しないでください。（水漏れの原因）

横水栓以外の水栓には別売の給水栓ジョイントが必要です

水栓の形状	横水栓	万能ホーム水栓	ワンタッチ式水栓	自在水栓	カップリング横水栓
	<p>水栓径24mm以下</p>	<p>取り外す</p>	<p>取り外す</p>	<p>取り外す</p>	<p>取り外す</p>

**付属品 給水栓つぎて**

※水栓径が24mm以上の場合は、別売の大口径給水栓つぎて（AXW12H-4130）をご使用ください。

**当社 別売 給水栓ジョイント**

CB-J6 ☆

AXW12H-J6 ☆

●洗濯機専用水栓として、分岐水栓などを利用すると便利です。  
※給水ホースの取り付け・取り外しの必要がありません。

**当社 別売 分岐水栓**

●水栓の位置が低く、本機の背面に水栓が当たる場合は、壁ピタ水栓をご使用ください。

**当社 別売 壁ピタ水栓**

### ■給水栓つぎての取り付け方

付属の給水栓つぎてを使用してください。（古いものは再使用しないでください）

給水栓つぎて

ネジ（4本）  
ラベル（注意書）

- 1 ネジ（4本）を水栓の蛇口の径までゆるめる
- 2 水栓にまっすぐ押し当て  
ネジ（4本）を均等に締め付ける  
※壁などで後ろが狭い場合は、奥のネジを前もって調整しておいてください。
- 3 ラベルをはがし、Bを右に回してしっかりとAに締め付ける


●水栓の径が18～24mmの場合  
ネジ（4本）をゆるめ、あらかじめリングを外す。

**リング**

給水栓つぎてのB部を  
しっかり締め付ける  
水漏れの原因になります。

#### お願い

- 給水栓つぎては、すでに付いている場合でも、必ず付属の新品を取り付けてください。
- 転居等により付け直しをされる場合は、Bを左に回し、4mm程度ネジ山が見える状態にして取り付けて、再度Bを右に回して締め付けてください。

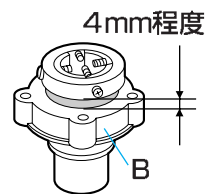

## 3 内部排水ホースを付け換える場合

内部排水ホースの位置を排水場所にに応じて、左側と後側に付け換えできます。  
コック側の内部排水ホースは絶対に外さないでください。

### ■右側から左側に付け換える場合


- 1 ア部の接続口を固定しているネジを外す
- 2 ウライタを外す
- 3 イ部のキャップを外し、内部排水ホースをア部からイ部に付け換える
- 4 イ部の接続口をネジで固定する  
※接続口上部を本体に確実に引っ掛けてください。
- 5 ウライタをネジで固定しア部にキャップを付ける

※上記の要領で後側にも付け換えできます。（後側にはホース穴キャップはついていません）


## 4 外部排水ホースを取り付ける

必ず設置前に、外部排水ホースを取り付けてください。


### ■取り付け方

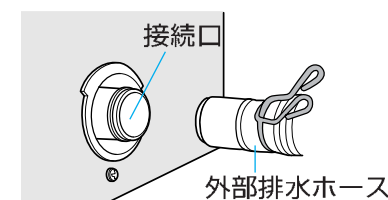

- 1 外部排水ホースを接続口に確実に差し込む
- 2 ホースバンドを奥までずらす

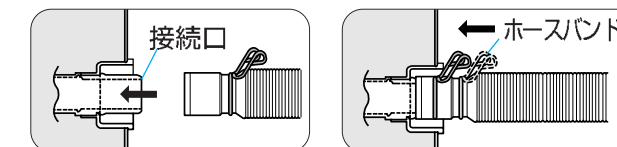


- 引き伸ばすときは、必ず取り付け部に手を添えてください。（水漏れの恐れがあります）
- 外部排水ホースが差し込みにくい場合は、洗剤液をホースの接続部内側につけてください。

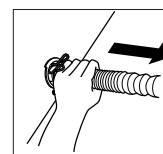

### ■外部排水ホースについて

- 外部排水ホースは伸縮式のため、必要に応じて長さを調節してください。

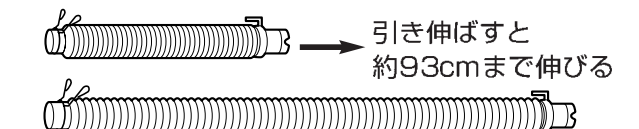

- 外部排水ホースが短い場合  
別売の内径30mmの延長ホース（1m：AXW2D-31 2m：AXW2D-32）をお求めになり、図のように接続してください。  
※3m以上延長しないでください。

- ① 外部排水ホースに延長用ホースを挿入する。（スリーブを外すと水漏れの原因となります）
- ② ホースバンドで延長用排水ホースをおさえる。


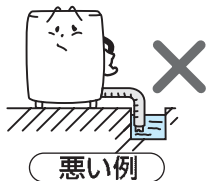
スリーブは外さないで！

① 延長用排水ホース      ② ホースバンド

# 据え付け方

## ■排水ホース取り付けの確認！



- 先端は水中に入れないように



悪い例

良い例

- 立ち上がりは10cm以下で、延長する場合は3m以下

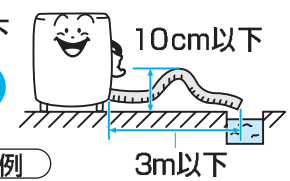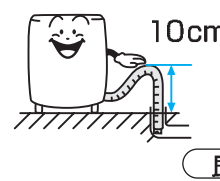

良い例


3m以下

- 先端部を直接、排水口に差し込む場合は、引っ張っても抜けないことを確認してください。




## ■排水口が洗濯機の下にある場合は別売の真下排水ユニットが必要です

良い例

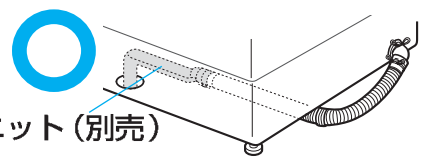

真下排水ユニット (別売)  
N-MH1 (☞裏表紙)

悪い例

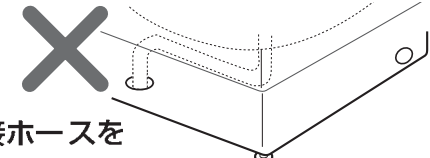

排水口に直接ホースを入れないでください。

タンクがつり構造になっているため、脱水時の振動で排水ホースが外れたり、破れたりすることがあります。

## ■別売の糸くずボックス (N-LB1) について

- 排水口に糸くず等がたまりやすいときや、掃除しにくいときには、別売の糸くずボックスをお買い求めください。




## 5 水平に設置する

1 床が水平でしっかりしている場所に置く

2 水準器の気泡が標線内にあるか確認する

■気泡が標線内にある場合

高さを調節する必要はありません。  
気泡が標線内に入っていれば、問題はありません。





気泡  
標線

3 気泡が標線からはみ出している場合、脚の高さを調節する


■標線から大きくはみ出している場合

- 気泡の片寄っている方向に床面が高く傾いています。
- まず反対側の脚に板材などを敷き、気泡のはみ出しぐあいを小さくしてください。

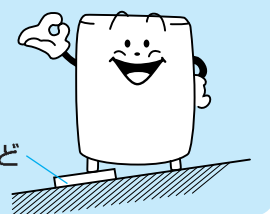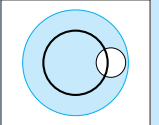

板材など


## ■標線から少しはみ出している場合

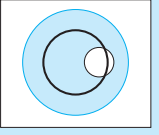

(図は製品底面から見た場合)

■右前側は調節脚 (右前部1か所) で調節する

- ① 調節脚つまみを「ゆるむ」方向に回してゆるめる。
- ② 調節脚を回してがたつきを調節する。
- ③ 調節脚つまみを「しめる」方向に回し、固定する。

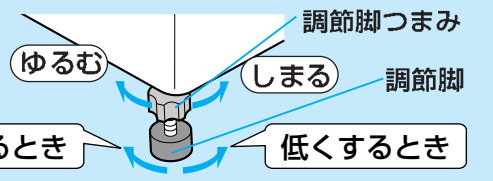


調節脚つまみ  
ゆるむ  
しめる  
調節脚


高くするとき  
低くするとき

■その他は付属の調節ゴムシートを取りつけて調節する









- 調節ゴムシートについて
- 重ねて使用する場合 (10mm)

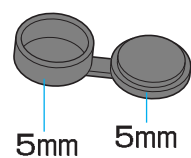

5mm 5mm

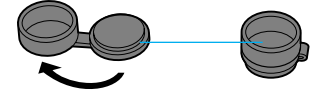

●調節ゴムシートは大きい方を上にして取り付けてください。  
※調節ゴムシートを調節脚に取り付けることはできません。

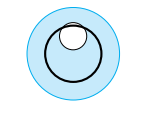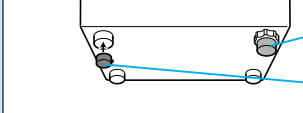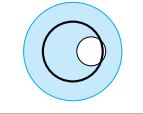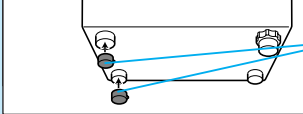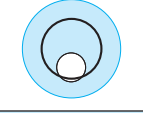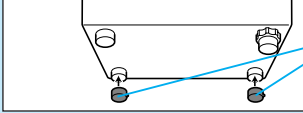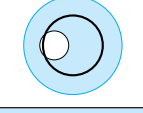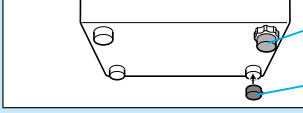気泡の位置	製品の傾き	脚の調節
	後ろが高い	 <ul style="list-style-type: none"><li>●気泡が標線に入るまで高くする</li><li>●左前部にゴムシートを取り付ける</li></ul>
	右が高い	 <ul style="list-style-type: none"><li>●左部 (前後) 2か所にゴムシートを取り付ける</li></ul>
	前が高い	 <ul style="list-style-type: none"><li>●後部2か所にゴムシートを取り付ける</li></ul>
	左が高い	 <ul style="list-style-type: none"><li>●気泡が標線に入るまで高くする</li><li>●右後部にゴムシートを取り付ける</li></ul>

●気泡の片寄りか斜めの場合：調節脚 (右前部1か所) により、気泡の位置を上図のいずれかに近づけてから調節をしてください。


4 がたつきがないか確認し、調節脚つまみをしっかりと締める

## 6 給水ホースを取り付ける

### ■給水ホースを延長する場合

- 販売店で延長用給水ホースをお求めください。

長さ	0.5m	1m	2m	3m	5m
品番	AXW1251-250	AXW1251-201	AXW1251-202	AXW1251-203	AXW1251-205

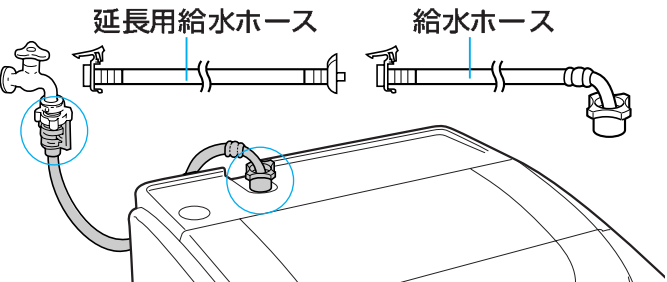


# 据え付け方

付属の給水ホースを使用してください。(古いものは再使用しないでください)


## ■給水栓つぎてへの取り付け方

- 1 給水ホースのカバーとレバーを押し下げたまま給水栓つぎてに差し込み「パチン」と音がするまで押し上げる

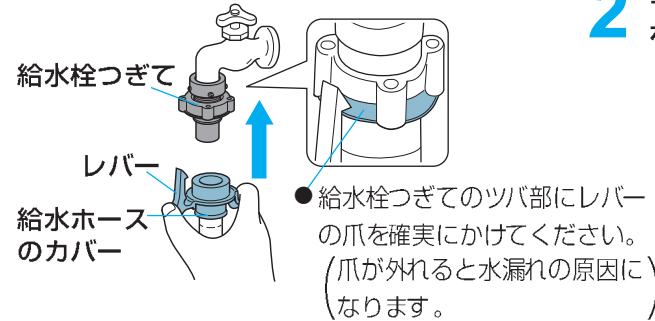

## ■製品への取り付け方

- 1 給水ホースナット部を給水弁ネジにまっすぐ押し当てる  
2 エルボー部を持ち上げ気味にして ナットをねじ込み、十分締め付ける

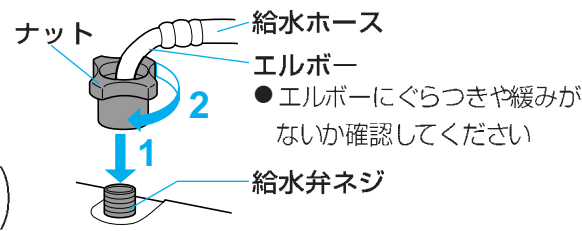


## ■給水ホースの外し方

- 1 水栓を閉じる  
2 ふたを閉め、電源「入」にし、スタートボタンを押しホース内の水を抜く(水の飛び散りを防ぐため)  
3 約40秒後、電源を切る  
4 ロックレバーを押したままカバーを引き下げて外す



注意

ナットはしっかり締めつける



(水漏れの原因になります。)

給水ホースはまっすぐ後方に出さない



(ホース折れのクセがつき水漏れの原因になります。)


## 7 アースを取り付ける

※ご使用前にアースが正しく、確実に取り付けられているかご確認ください。



警告


アースを取り付ける




(漏電時に感電の恐れ)

- アース工事は必ず販売店に依頼してください。(工事費は本体価格に含まれません)

### ■電源コンセントに端子がある場合

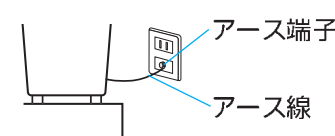

### ■別売の接地棒をご使用の場合

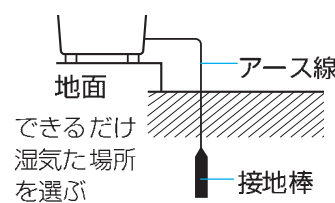

- 水気や湿気の多い所および屋外に設置する場合は、電気設備技術基準に基づき、必ず電気工事士によるD種接地工事を行ってください。なお、水気のある場所では、この他に必ず漏電遮断器を取り付けてください。(法令で規定)
- ガス管や水道管、電話や避雷針のアース回路および漏電遮断器を入れた他の製品のアース回路には、接続しないでください。(法令で禁止)
- アース端子付きコンセントを利用される場合は、接地抵抗値(100Ω以下)をご確認ください。
- 設置場所の変更やご転居の際には、必ず再度アースの取り付けを行ってください。

※ ご不明な点は、販売店または電気工事店にご相談ください。

# 衣類の仕上がりが気になる…

こんなときは

こうしてください

黒ずみ、黄ばみ、色移りした

- 色落ちしやすいもの(新しい色柄物など)は、分けて洗ってください。
- 水道水のサビ、洗剤の残り、色移りなどにより、乾燥後に黄ばむことがあります。(焦げたように見える)
- 日光等で黄変、変色したものは落ちないことがあります。

＜色移り・黒ずみ・黄ばみが起こったら＞

※液体洗剤自動投入の表示を消灯させてからお使いください。

- 1 洗濯後の衣類を入れ、(コース)で「スピーディ2kg」(洗濯)を選び、「洗い」15分に設定する  
2 水量に応じた量の粉末酸素系漂白剤を溶かし、青のポケット(洗剤投入口)に入れる  
3 約40℃のお湯を洗濯物が浸る水量まで給水する  
4 (スタート)を押し、運転終了後も約6時間つけおく  
5 「スピーディ2kg」(洗濯)で、コース(洗い～すすぎ～脱水)運転する

シワがひどい、風合いが変わった

- 素材、織り方、厚さ、形態によって洗濯乾燥機に向かないものがあります。  
→衣類の絵表示、材料表示などをよくご確認ください。(P.10、14)  
→シワが気になる衣類は、30分のタイマー乾燥後、生乾きの状態で取り出し、外干してください。(薄手の平織りや、クレープ生地などはシワになりやすい)

- 衣類を入れ過ぎていませんか？  
→少なめにすると仕上がりが良くなります。
- 乾燥後、衣類をそのまま放置していませんか？  
→乾燥後はすぐに洗濯・脱水槽から取り出してください。
- 洗い時間やすすぎ回数を増やすと、衣類のからみが若干悪くなり、シワがひどくなる場合があります。  
→脱水後に一度取り出して、からみを取ると軽減されます。
- 乾燥のみ運転のとき、脱水後の衣類のからみを取って入れましたか？

糸くずが付く

- タオルなどは糸くずが出やすいため、分けて洗うことをおすすめします。  
→気になるときは、すすぎを「注水」にするか回数を増やしてください。  
→水量を多めに設定して洗濯する。

汚れ落ちがよくない、シミがとれない

- しみ汚れ、泥汚れなどの落ちにくい汚れは、前処理してください。(P.13)
- 汚れは放置すると落ちにくくなります。
- パーマ液など化学変化したシミ、鉄サビ、かび、墨汁、インク、口紅などは落ちないことがあります。

必要なとき

据え付け方／衣類の仕上がりが気になる…




# 衣類の仕上がりが気になる…

こんなときは	こうしてください
縮んだ	<ul style="list-style-type: none"><li>● 素材、織り方、厚さ、形態によって水につけるのも、乾燥させるのも向かないものがあります。 → 衣類の絵表示、材料表示などをよくご確認ください。(P.10、14)</li><li>・ 化繊は乾燥時の熱によって、繊維自体が縮むことがあります。</li><li>・ 綿や麻の繊維でもニット製品や織り目の粗い生地などは縮むことがあります。</li><li>→ つり干しでほとんど乾かし、仕上げに乾燥させるなど、天日乾燥を上手に併用してください。</li><li>→ いったん縮んだ綿製品等は、衣類を十分濡らしてから引っ張ると、ある程度は戻ります。</li></ul> <ul style="list-style-type: none"><li>● 「おうちクリーニング」で洗濯した衣類が縮んでしまったときは… → 1. 広いアイロン台に、伸ばしたい寸法に衣類を広げてマチ針を打ち、 2. アイロンを浮かしてたっぷりのスチームをかけ、 3. 乾くまでそのままの状態にします。</li></ul>
乾きが悪い、乾きムラがある	<ul style="list-style-type: none"><li>● 乾きにくい衣類(厚手の綿など)と乾きやすい衣類(化繊系)が混ざっていませんか？ → 乾きが不十分なものは、タイマーで乾燥してください。(P.39)</li><li>● 衣類を入れ過ぎていませんか？</li><li>● 脱水時間を短くしすぎていませんか？ → 乾きにくい衣類などは、脱水を3分以上に設定してください。</li><li>● 厚物の種類、量によっては乾きムラになることがあります。</li><li>● 吸気フィルター・排気フィルターは掃除されていますか？ → 乾燥後は毎回掃除をしてください。(P.56)</li><li>● 換気の不十分な場所に設置していませんか？</li><li>● 乾燥のみ、運転のとき、脱水後の衣類のからみを取って入れましたか？</li><li>● 調整機能で「緩めに乾燥」に設定していませんか？(P.54)</li></ul>
洗濯物が傷んだ	<ul style="list-style-type: none"><li>● ランジェリーなどのデリケートな衣類を、洗濯ネット(市販)に入れずに洗っていませんか？(P.13)</li></ul>

衣類の素材や縫製、また洗剤の種類などによっても原因が考えられます。それぞれの説明表示をご確認ください。

# 故障かな？

状 況		原 因	
本 体	運転しない 		<ul style="list-style-type: none"><li>● 停電していませんか。</li><li>● 電源ヒューズやブレーカーが切れていませんか。</li><li>● 電源プラグを確実に差し込んでいますか。</li><li>● 電源「入」を押しましたか。</li><li>● 水栓を開きましたか。</li><li>● 「スタート」を押しましたか。</li><li>● 予約中ではないですか。</li><li>● ふたが確実に閉まっていますか。</li></ul>
	ボタン操作ができない		<ul style="list-style-type: none"><li>● スタート後は、洗い中までは「一時停止」を押すと切り換えます。コースの変更、すすぎ以降の内容変更は電源を入れ直してください。</li></ul>
	ふたが開かない		<ul style="list-style-type: none"><li>● ふたロック機能が働いています。(P.15ページ)</li><li>● ふたロックが働いているときに電源プラグを抜いていませんか。</li></ul>
	臭いがする		<ul style="list-style-type: none"><li>● ご購入後、しばらくは使用中に機器(ゴムや樹脂)の臭いがすることがあります。</li><li>● 下水臭い場合は、排水口の掃除を行い、排水ホースを途中で立ち上げてください。(10cm以下)</li></ul>
	電源を入れ直したとき すぐに電源が入らない		<ul style="list-style-type: none"><li>● 電源「切」にした後、約10秒間は電源「入」にできない機構になっています。 (「切」にしてもマイコンが仕事をしているため、ボタンを受け付けません)</li></ul>
洗 い	給水しない		<ul style="list-style-type: none"><li>● ふたを閉めていますか。</li><li>● 水栓を開きましたか。</li><li>● 水道、給水ホースが凍結していませんか。</li><li>● 断水していませんか。</li><li>● 給水ホース接続口のフィルターにゴミが詰まっていませんか。 「給水フィルター」(P.59ページ)</li></ul>
	給水しても水が抜ける		<ul style="list-style-type: none"><li>● 排水途中でコンセントを抜いたり、停電により運転が中断した場合は、排水弁が開いた状態のため、電源スイッチを入れる前にバケツなどで給水されると水がたまらず排水されることがあります。(電源スイッチを入れると排水弁が閉まります)</li></ul>
	途中で給水する		<ul style="list-style-type: none"><li>● 水位が下がると、自動的に水を補給します。</li><li>● 布量が多いときは、何度か自動的に水を補給することがあります。</li></ul>
	洗濯物の量の割に 水量が多い		<ul style="list-style-type: none"><li>● 洗濯物がぬれていたり、槽内にはじめから水があると水量が多くなる場合があります。</li></ul>

必要なとき

衣類の仕上がりが気になる…故障かな？

故障かな？

状 況	原 因
洗 い	洗濯物の量の割に水量が少ない
	糸くずフィルターから水が出ない
	洗剤量目安が表示されない
すす ぎ	すすぎからスタートすると水が入ってこない
	すすぎ時の水量が自動的に切り換わる
脱 水	脱水の途中ですすぎに変わる
	脱水のみをしようとする
	脱水中に不規則な回転をする
	脱水のはじめに槽回転しながら給水する
衣 類	静電気が気になる場合
	衣類が黄変する

状 況	原 因
時 間	残り時間が増減する
	残時間表示が「40分」「30分」「20分」「6分」のままで変わらない
乾 燥	乾燥時間が長い
	乾燥終了後、内ふたや洗濯・脱水槽に水滴が付着する
風 呂 水	風呂水吸水しない
	風呂水吸水を選んだのに水道水から給水する

※乾燥の残時間は目安であり、衣類の種類により表示が異なります。

必要なとき  
故障かな？

故障かな？

状 況	原 因
音	● 布量・湿り具合に応じて回転数を変えていますので、運転音が変わりますが、異常ではありません。
	● 洗い時の泡を消すためにファンが回っています。異常ではありません。
	● 洗濯・脱水槽の外側を洗う（セルフクリーニング運転）音です。 （槽の外側に付着しやすい石けんカスを洗い流すために、） （すすぎ後自動的に約90秒間運転します。） ※おうちクリーニング・槽洗浄コースはセルフクリーニングをしません。
	● スタートしてから2分経過してもふたが開いている場合や、運転途中にふたを開けると、ブザー（ピピピピ…）でお知らせしますので、ふたを閉めてください。
	● クラッチの切り換え動作音です。故障ではありません。
	● 脱水時のバランスをとるために入れてある液体の音です。
泡	● 洗剤自動投入時に10～30秒間、ポンプ動作音がしますが、故障ではありません。
	● 粉末合成洗剤を直接、洗濯・脱水槽に入れていませんか。 →必ず青のポケットに入れてください。
	● 洗剤の種類（低発泡タイプの洗剤など）や、水質、水温、水量によって泡立ちが異なります。
泡	● 洗剤が少ない場合
	● 洗濯物の量が多すぎたり、汚れがひどい場合に少なくなることがあります。
	● 洗剤の種類（液体中性洗剤など）や、水質、水温、水量によって泡立ちが異なります。
泡	● 洗剤を入れ過ぎた場合
	● おうちクリーニング・毛布・槽洗浄コースは泡洗浄をしません。
	● 衣類が片寄せると給水を行い泡洗浄は行いません。（泡こぼれ防止のため）
泡	● 粉末合成洗剤を直接、洗濯・脱水槽に入れていませんか。 →必ず青のポケットに入れてください。
	● 洗剤の種類（液体中性洗剤など）や量や、水質、水位によって泡立ちが異なります。
	● あらかじめ洗濯・脱水槽に水が入っている場合

状 況	原 因
スピーディ2kg	● 脱水時に大きな音をする
	● 汚れ落ちが悪い
	● 脱水時間の切り換えができない
液体洗剤自動投入	● 液体洗剤が投入されない
	● 液体洗剤が2度投入される
その他	● 液体洗剤自動投入の「一般(洗剤)」か「専用(洗剤)」ランプが点灯していますか。
	● 液体洗剤が補給線より下になっていませんか。
	● 液体洗剤投入口のキャップを確実に閉めましたか。
	● 洗濯・脱水槽内にあらかじめ水がありませんか。
	● ふたが開いていませんか。
	☞ 16～19 ページ
その他	● 洗濯・脱水槽内に規定水位まで水が入っていない場合は、電源「切」→「入」にしてスタートすると、再度洗剤が投入されます。
	● 運転が停止します。復帰しても運転ははじまりません。電源「入」にして、運転し直してください。ふたが開かない場合は（☞ 15ページ）
	● 運転が停止します。復帰しても運転ははじまりません。原因を取り除いたのち、ブレーカーを復帰させ、電源「入」を確認し、運転し直してください。ふたが開かない場合は（☞ 15ページ）
	● 断水後は、にごった水が出ることがあります。一度給水ホースを外し、蛇口からにごった水を出してから洗濯をはじめてください。
	● 柔軟剤投入ケースの「これ以下」の位置より上まで柔軟剤や水を入れると、自然に流れ出ます。（☞ 50ページ）
	● ケースをいきおいよく閉めると、こぼれ出ることがあります。
その他	● 粉末合成洗剤を直接、洗濯・脱水槽に入れていませんか。 →必ず青のポケットに入れてください。
	● 液体洗剤自動投入の「一般」か「専用」ランプが点灯のまま運転していませんか。 →消灯させて運転を行ってください。（☞ 19ページ）
	● 換気を十分にしてください。 ※床面が結露する場合、別売の洗濯機用トレイをお使いください。（☞ 裏表紙）
その他	● 液体洗剤自動投入で「一般」が点灯していませんか。
	※これらのコースでは液体中性洗剤を使用する場合があるため、選べない構造になっています。（☞ 16～18ページ） →表示を「消灯」させ、青のポケットに洗剤を入れてください。

必要なとき

故障かな？



# 故障かな？



操作部にこんな表示が出たら（ブザーが鳴りUと数字が交互に表示されます）

排水できない

排水

- 排水ホースに次のような異常はありませんか。
- 倒れていますか。●つぶれていませんか。
- 糸くずがつまっていますか。
- 先端が水につかっていますか。
- 途中が10cm以上の高さになっていませんか。
- 延長ホースが3m以上になっていませんか。
- 細いホースを使っていますか。
- 凍結していませんか。
- 排水口に糸くずがたまっていますか。

※排水口に糸くずがたまるとは、別売の糸くずボックス（N-LB1）（裏表紙）をご使用ください。

ふたの開け閉めにより運転が再開します。

ふたが開いている

ふた

- ふたが開いていませんか。→ふたを閉めてください。

脱水できない

布片寄り

- 洗濯物が片寄っていませんか。→均等に直しふたを閉めてください。
- 洗濯機がガタついたり、傾いた床面に置いていませんか。
- 排水ホースの途中が10cm以上の高さになっていませんか。
- 延長ホースが3m以上になっていませんか。
- 排水口に糸くずがたまっていますか。

ふたの開け閉めにより運転が再開します。

給水できない

給水

- 水栓を開きましたか。
- 水道、給水ホースが凍結していませんか。
- 断水していませんか。
- 給水フィルターにゴミが詰まっていますか。（59ページ）

ふたの開け閉めにより運転が再開します。

乾燥できない

布片寄り

- 乾燥運転中の布の片寄りのため、停止します。→均等に直しふたを閉めてください。

ブザーが鳴り続ける

ブザー

- 水が入っているときにふたを5秒以上開けていませんか。チャイルドアラームが働き、ブザーが鳴り続けます。電源プラグをコンセントから抜き、ふたを閉めて5秒後に再接続してください。（55ページ）

衣類の入れ過ぎ

水量表示が点滅する

49

水量表示が点滅する

- 洗濯～乾燥「おまかせ」コースで4.5(4.0)kg、「スピーディ2kg」コースで2kgを超えると、スタート後、『水量表示が点滅』してお知らせします。（20ページ）→バスタオル1枚（300g）程度を取り出してください。

H01

H01

- 「H01」のようなH表示の場合はブザーは鳴りません。電源「切」→「入」にしても表示が消えない場合は、電源プラグを抜き、サービスを依頼してください。

## ●仕様●

品番	NA-FV8001	NA-FV7001
定格電圧	交流100V	交流100V
定格周波数	50Hz/60Hz共用	50Hz/60Hz共用
電動機定格消費電力	洗濯時：300W	洗濯時：295W
電熱装置定格消費電力	乾燥時：620W	乾燥時：620W
乾燥時の定格消費電力	0℃ 910W 10℃ 890W 20℃ 860W 30℃ 840W	0℃ 910W 10℃ 890W 20℃ 860W 30℃ 840W
外形寸法	幅599×奥行627×高さ1010(mm)	幅599×奥行627×高さ1010(mm)
製品質量	44kg	44kg
標準洗濯容量	8.0kg（乾燥時の布質量）	7.0kg（乾燥時の布質量）
標準脱水容量	8.0kg（乾燥時の布質量）	7.0kg（乾燥時の布質量）
標準乾燥容量	4.5kg（乾燥時の布質量）	4.0kg（乾燥時の布質量）
標準水量	57L（おまかせコース時）	54L（おまかせコース時）
標準使用水量	洗濯時：125L（おまかせコース時）	洗濯時：120L（おまかせコース時）
水道水圧	0.03～1MPa	0.03～1MPa
運転音	洗い時：27dB 脱水時：38dB	洗い時：27dB 脱水時：38dB

●標準洗濯・脱水・乾燥容量は、JIS（日本工業規格）で規定された布地の場合です。

## ●バスポンプ（本体搭載）の仕様●

消費電力	50Hz/60Hz 38W	揚水量	50Hz/60Hz 毎分12L
		風呂水吸水ホース内径	15mm（市販のホースは使えません）

●消費電力、揚水量の仕様は、全揚程1.4mでホース約4mのときのもので。

必要なとき

故障かな？／仕様

# 保証とアフターサービス (よくお読みください。)

修理・お取り扱い・お手入れ  
などのご相談は…  
まず、お買い上げの販売店へ  
お申し付けください

転居や贈答品などで困りの場合は…

- 修理は、サービス会社・販売会社の「修理ご相談窓口」へ！
- その他のお問い合わせは、「お客様ご相談センター」へ！

補修用性能部品の保有期間

当社は、この電気洗濯乾燥機の補修用性能部品を、  
製造打ち切り後6年保有しています。  
注) 補修用性能部品とは、その製品の機能を維持  
するために必要な部品です。

保証書 (別添付)

お買い上げ日・販売店名などの記入を必ず確か  
め、お買い上げの販売店からお受け取りください。  
よくお読みのと、保存してください。

保証期間：お買い上げ日から本体1年間  
ただし軸受については2年間。  
一般家庭用以外に使用された場合は除きます。

●一般家庭用以外の目的でご使用になる場合  
理容院や美容院、または寮や病院など一日の使用  
回数が一般家庭に比べて多い場合は、保証期間内  
でも原則として有料修理となります。このような  
場合には、短期間で部品交換や清掃が必要になる  
ことがあります。お買い上げの販売店にご相談の  
うえ、定期点検を受けてご使用ください。

修理を依頼される時

71～76ページの表に従ってご確認のあと、直らな  
いときは、まず電源プラグを抜いて、お買い上げの  
販売店へご連絡ください。

ご連絡いただきたい内容	
品 名	電気洗濯乾燥機
品 番	NA—FV8001 NA—FV7001
お買い上げ日	年 月 日
故障の状況	できるだけ具体的に


- 保証期間中は  
保証書の規定に従って、出張修理をさせていただきます。
- 保証期間を過ぎているときは  
修理すれば使用できる製品については、ご希望により  
修理させていただきます。下記修理料金の仕組みをご  
参照のうえ、ご相談ください。
- 修理料金の仕組み  
修理料金は、技術料・部品代・出張料などで構成さ  
れています。  
技術料は、診断・故障箇所の修理および部品交換・  
調整・修理完了時の点検などの作業に  
かかる費用です。  
部品代は、修理に使用した部品および補助材料代  
です。  
出張料は、お客様のご依頼により製品のある場所  
へ技術者を派遣する場合の費用です。

ご相談窓口におけるお客様の個人情報のお取り扱いについて  
松下電器産業株式会社およびその関係会社は、お客様の個人情報やご相談内容を、ご相談への対応や修理、その確認  
などのために利用し、その記録を残すことがあります。また、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や  
正当な理由がある場合を除き、第三者に提供しません。お問い合わせは、ご相談された窓口にご連絡ください。

「よくあるご質問」「メールでのお問い合わせ」などはホームページをご活用ください。  
<http://panasonic.co.jp/cs/japan>

修理に関するご相談

ナショナル パナソニック 修理ご相談窓口


ナビダイヤル  
(全国共通番号)  0570-087-087

- 呼出音の前にNTTより通話料金の目安をお知らせします。
- 携帯電話・PHS等からは最寄りの修理ご相談窓口へ直接お  
かけください。
- 最寄りの修理ご相談窓口は、次ページをご覧ください。


使いかた・お買い物などのご相談

ナショナル パナソニック お客様ご相談センター

365日／受付9時～20時

電話 フリー  
ダイヤル  0120-878-365

■ 携帯電話・PHS等のご利用は… 06-6907-1187


FAX フリー  
ダイヤル  0120-878-236

Help desk for foreign residents in Japan  
Tokyo (03) 3256-5444 Osaka (06) 6645-8787  
Open: 9:00 - 17:30 (closed on Saturdays/Sundays/national holidays)

※電話番号をよくお確かめの上、おかけください。

ナショナル パナソニック

修理ご相談窓口

ナビダイヤル  
(全国共通番号)  0570-087-087

- 呼出音の前にNTTより通話料金の目安をお知らせします。
- 携帯電話・PHS等からは最寄りの修理ご相談窓口へ直接おかけください。

北海道地区		近畿地区	
札幌 札幌市厚別区厚別南 2丁目17-7 ☎(011)894-1251	帯広 帯広市西20条北2丁目 23-3 ☎(0155)33-8477	滋賀 栗東市豊仙寺1丁目1-48 ☎(077)582-5021	奈良 大和郡山市筒井町 800番地 ☎(0743)59-2770
旭川 旭川市2条通16丁目 1166 ☎(0166)22-3011	函館 函館市西桔梗589番地241 (函館流通卸センター内) ☎(0138)48-6631	京都 京都市伏見区竹田中川原町 71-4 ☎(075)672-9636	和歌山 和歌山市中島499-1 ☎(073)475-2984
		大阪 大阪市北区本庄西1丁目 1-7 ☎(06)6359-6225	兵庫 神戸市中央区夢ノ緒町 3丁目2-6 ☎(078)272-6645
東北地区		中国地区	
青森 青森市大字浜田字豊田 364 ☎(017)775-0326	宮城 仙台市宮城野区扇町 7-4-18 ☎(022)387-1117	鳥取 鳥取市安長295-1 ☎(0857)26-9695	岡山 岡山市田中138-110 ☎(086)242-6236
秋田 秋田市東通り2丁目1-7 ☎(050)5519-6348	山形 山形市平清水1丁目 1-75 ☎(023)641-8100	米子 米子市米原4丁目2-33 ☎(0859)34-2129	広島 広島市西区南観音8丁目 13-20 ☎(082)295-5011
岩手 盛岡市厨川5丁目1-43 ☎(019)645-6130	福島 郡山市亀田1丁目51-15 ☎(024)991-9308	松江 松江市平成町182番地14 ☎(0852)23-1128	山口 山口県吉敷郡小郡町 下郷220-1 ☎(083)973-2720
		出雲 出雲市渡橋町416 ☎(0853)21-3133	
		浜田 浜田市下府町327-93 ☎(0855)22-6629	
首都圏地区		四国地区	
栃木 宇都宮市上戸祭3丁目 3-19 ☎(028)689-2555	東京 東京都世田谷区宮坂 2丁目26-17 ☎(03)5477-9780	香川 高松市勅使町152-2 ☎(087)868-6388	高知 高知市仲田町2-16 ☎(088)834-3142
群馬 前橋市箱田町325-1 ☎(027)254-2075	山梨 甲府市宝1丁目4-13 ☎(055)222-5171	徳島 徳島市沖浜2丁目36 ☎(088)624-0253	愛媛 愛媛県伊予郡砥部町八倉 75-1 ☎(089)905-7544
茨城 つくば市筑穂3丁目 15-3 ☎(029)864-8756	神奈川 横浜市港南区日野5丁目 3-16 ☎(045)847-9720		
埼玉 桶川市赤堀2丁目4-2 ☎(048)728-8960	新潟 新潟市東明1丁目8-14 ☎(025)286-0171		
千葉 千葉市中央区末広5丁目 9-5 ☎(043)208-6034			
中部地区		九州地区	
石川 金沢市横川3丁目20 ☎(076)280-6608	愛知 名古屋市瑞穂区塩入町 8-10 ☎(052)819-0225	福岡 春日市春日公園3丁目48 ☎(092)593-9036	熊本 熊本市健軍本町12-3 ☎(096)367-6067
富山 富山市根塚町1丁目1-4 ☎(076)424-2549	岐阜 岐阜市中郷4丁目42 ☎(058)278-6720	佐賀 佐賀市鍋島町大字 八戸字上深町3044 ☎(0952)26-9151	天草 本渡市港町18-11 ☎(0969)22-3125
福井 福井市問屋町2丁目14 ☎(0776)25-5001	高山 高山市花岡町3丁目82 ☎(0577)33-0613	長崎 長崎市東町1949-1 ☎(095)830-1658	鹿児島 鹿児島市与次郎1丁目 5-33 ☎(099)250-5657
長野 松本市寿北7丁目3-11 ☎(0263)86-9209	三重 津市久居野村町字山神 421 ☎(059)255-1380	大分 大分市萩原4丁目8-35 ☎(097)556-3815	大島 名瀬市長浜町10-1 ☎(0997)53-5101
静岡 静岡市駿河区有東2丁目 3-22 ☎(054)287-9000		宮崎 宮崎市本郷北方字草葉 2099-2 ☎(0985)63-1213	
沖縄地区		沖縄地区	
		沖縄 浦添市城間4丁目23-11 ☎(098)877-1207	

所在地、電話番号が変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。 0106

必要  
な  
と  
き

保証とアフターサービス